

Schemat ideowy instalacji elektrycznej ciągników PRONAR-1221A 08/03

V - przód, H - tył, L - lewo, P - prawo


- E1 - reflektor główny VR
- E2 - reflektor główny VL
- E3 - lampa zespólna VR
- E4 - lampa zespólna VL
- E5 - lampa zespólna HL
- E6 - lampa zespólna HL
- E7 - lampa oświetlenia tabli rej.
- E8 - lampa oświetlenia kabiny
- E9 - reflektor roboczy VR
- E10 - reflektor roboczy VL
- E11 - reflektor polowy VR
- E12 - reflektor polowy VL
- E13 - reflektor roboczy HR
- E14 - reflektor roboczy HL

- A1 - sterownik EFP (opcja)
- A2 - podgrzewacz EFP
- A3 - zapalniczka
- A4 - radiodzwon
- B1 - czujnik wskaźnika temp. wody
- B2 - czujnik wskaźnika paliwa
- B3 - czujnik wskaźnika powietrza
- B4 - czujnik wskaźnika ciśnienia oleju
- W1 - antena samochodowa

- S1 - rezerwowo
- S2 - rezerwowo
- S3 - rezerwowo
- S4 - stacyjka
- S5 - włącznik zespólny
- S6 - włącznik podgrzewacza
- S7 - włącznik spryskiwacza
- S8 - włącznik świateł
- S9 - włącznik świateł awaryjnych
- S10 - włącznik STOP
- S11 - włącznik hamulca ręcznego
- S12 - włącznik blokady
- S13 - włącznik masy
- S14 - włącznik wentylatora
- S15 - włącznik wycieraczki przedniej
- S16 - włącznik wycieraczki tylnej
- S17 - włącznik reflektorów roboczych tylnych
- S18 - włącznik reflektorów roboczych przednich
- S19 - włącznik reflektorów polowych

- FBO - bezpiecznik wysokoprądowy 80A
- FB1 - skrzynka bezpieczników 8-pozycyjna
- FB2 - skrzynka bezpieczników 8-pozycyjna
- FB3 - bezpiecznik wysokoprądowy 40A

- SK0 - włącznik przedniego napędu
- SK1 - włącznik lampki awaryjnego wzrostu temp. wody
- SP1 - włącznik lampki zanieczyszczenia filtra powietrza
- SP2 - włącznik lampki awaryjnego spadku ciśnienia oleju
- SP3 - włącznik lampki awaryjnego spadku ciśnienia powietrza
- SP4 - włącznik lampki awaryjnego spadku ciśnienia oleju w układzie kierowniczym (Orbitra)
- SP5 - włącznik blokady dyferencjału
- M1 - rozrusznik
- M2 - spryskiwacz
- M3 - dmuchawa
- M4 - napęd wycieraczki przedniej
- M5 - napęd wycieraczki tylnej
- K1 - pr. rozruchu 12V
- K2 - pr. blokady rozruchu
- K3 - pr. zaciągania zasłania
- K4 - pr. podgrzewacza EFP
- KH2 - przewyważacz kierunku skosów
- KM1 - przegubnik 12/24V
- G1 - alternator
- GB1 - akumulator
- GB2 - akumulator
- BH1 - Maksion

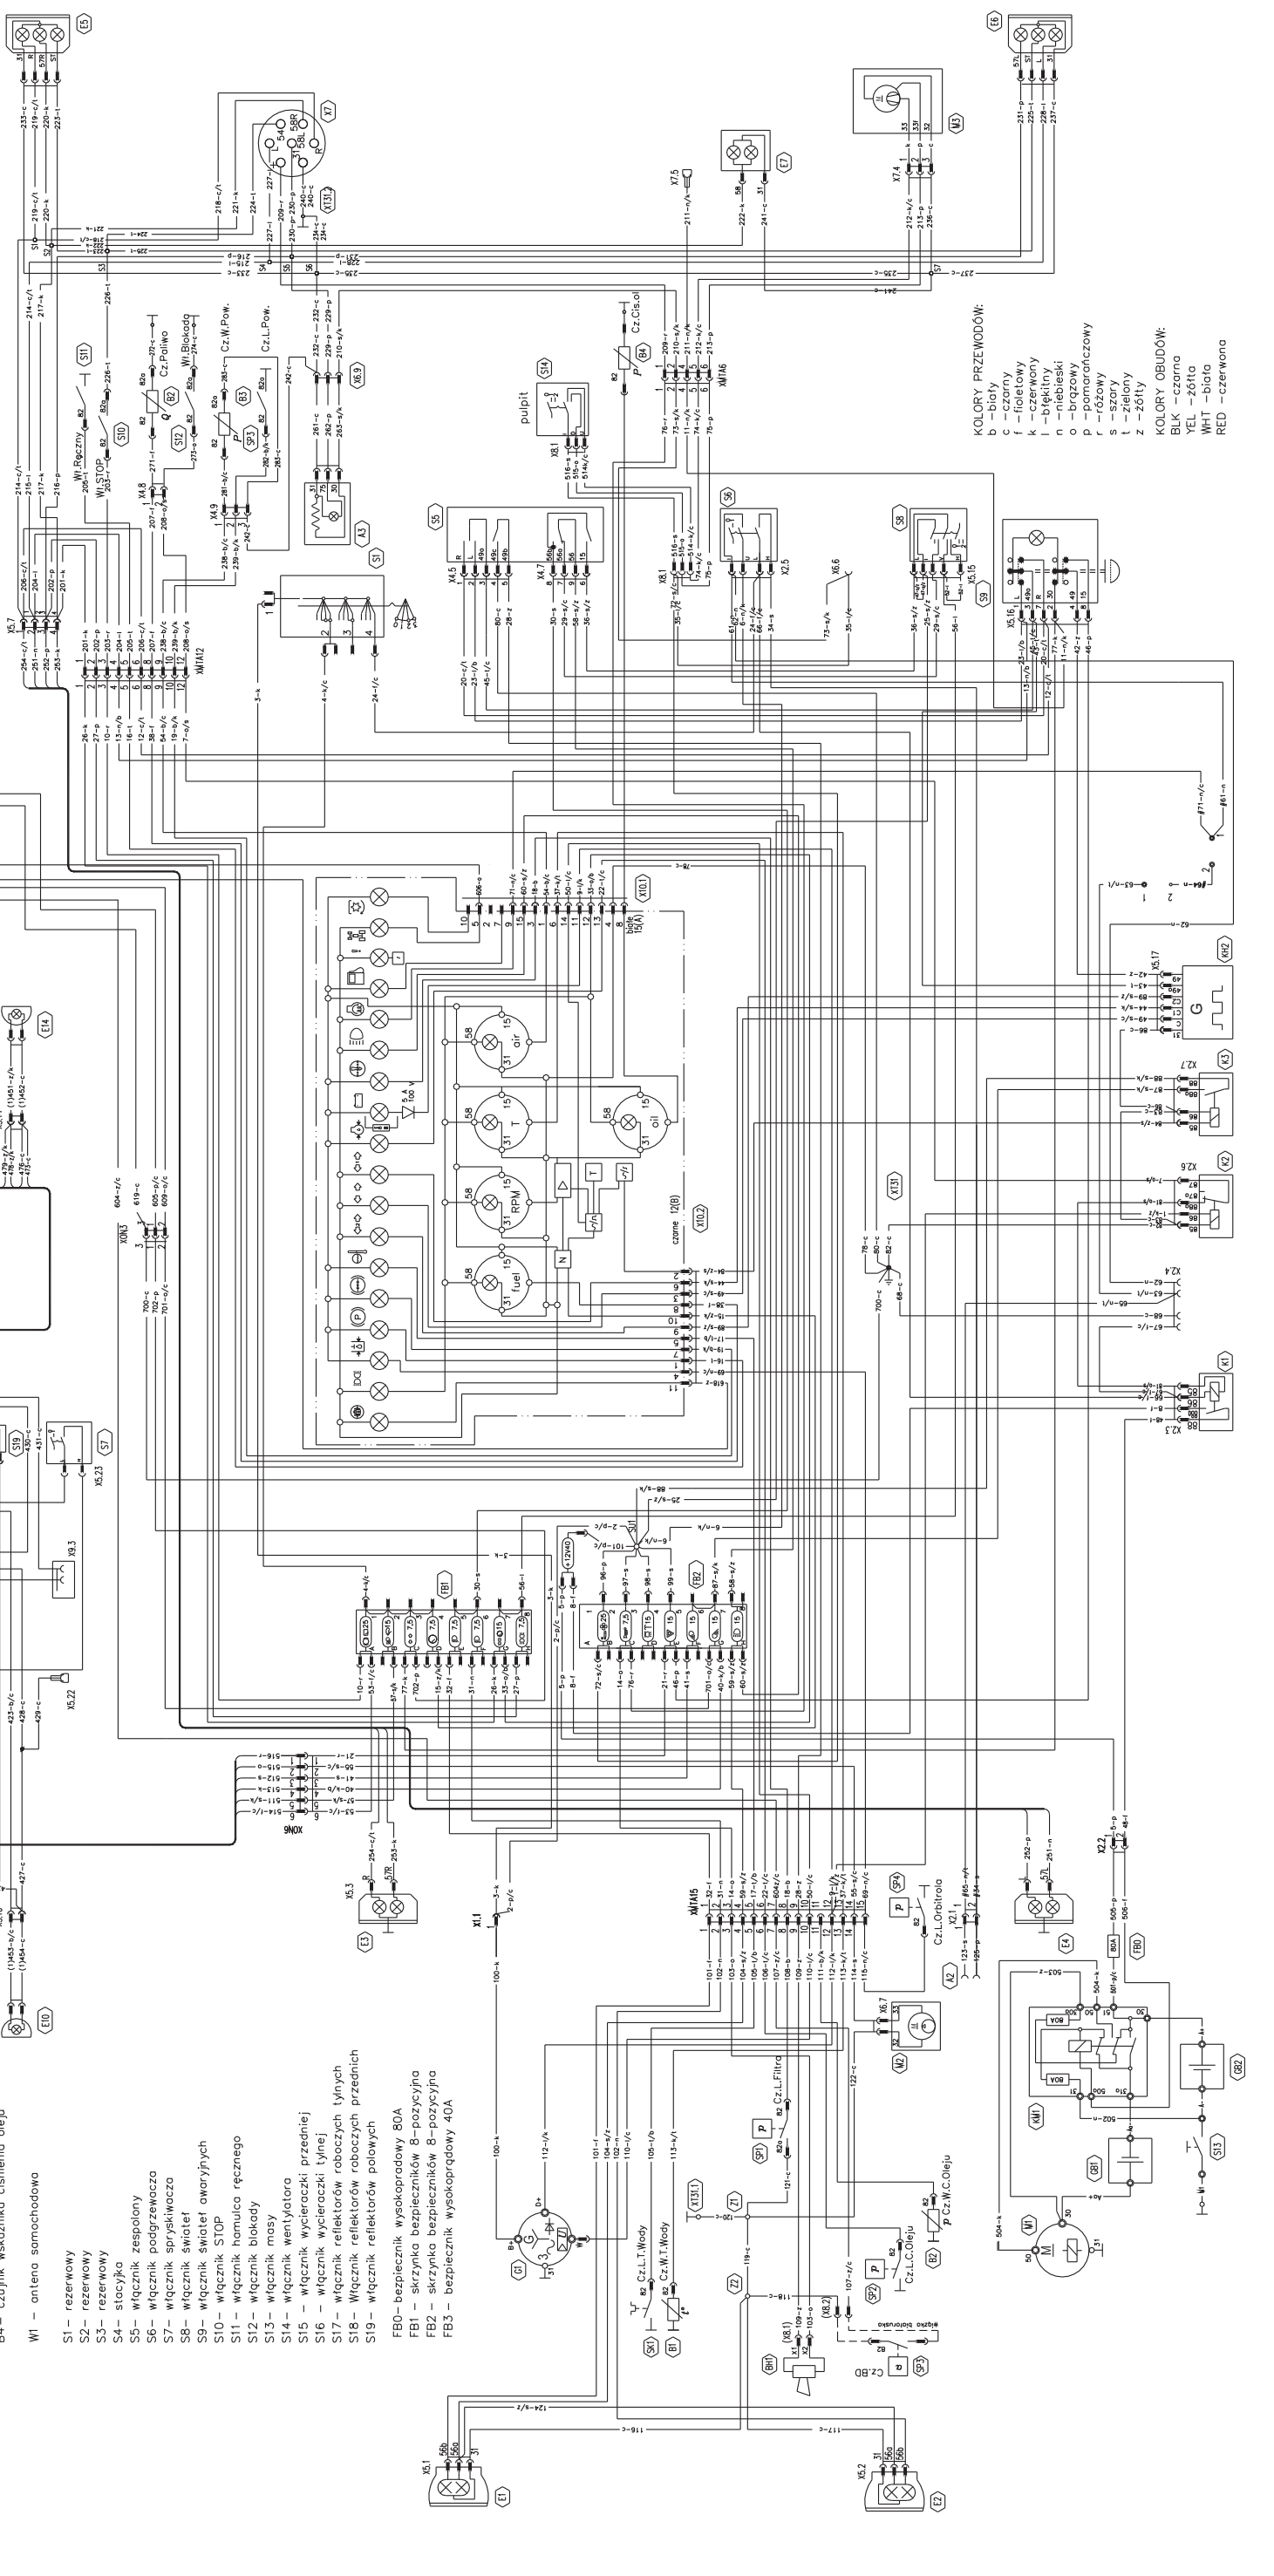

- KOLORY PRZEWODÓW:**
- b - biały
 - c - czarny
 - f - fioletowy
 - k - czerwony
 - n - niebieski
 - o - brązowy
 - p - pomarańczowy
 - r - różowy
 - s - szary
 - z - zielony
 - z - żółty
- KOLORY OBLUDÓW:**
- BLK - czarna
 - YEL - żółta
 - WHT - biała
 - RED - czerwona