



ООО PRONAR

17-210 НАРЕВ, ПОДЛЯССКОЕ ВОЕВОДСТВО, УЛ. МИЦКЕВИЧА 101 А

тел.:	+48 085 681 63 29	+48 085 681 64 29
	+48 085 681 63 81	+48 085 681 63 82
факс:	+48 085 681 63 83	+48 085 682 71 10


www.pronar.pl

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СНЕГООТВАЛ

PRONAR PUV-3000 / PUV-3300

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

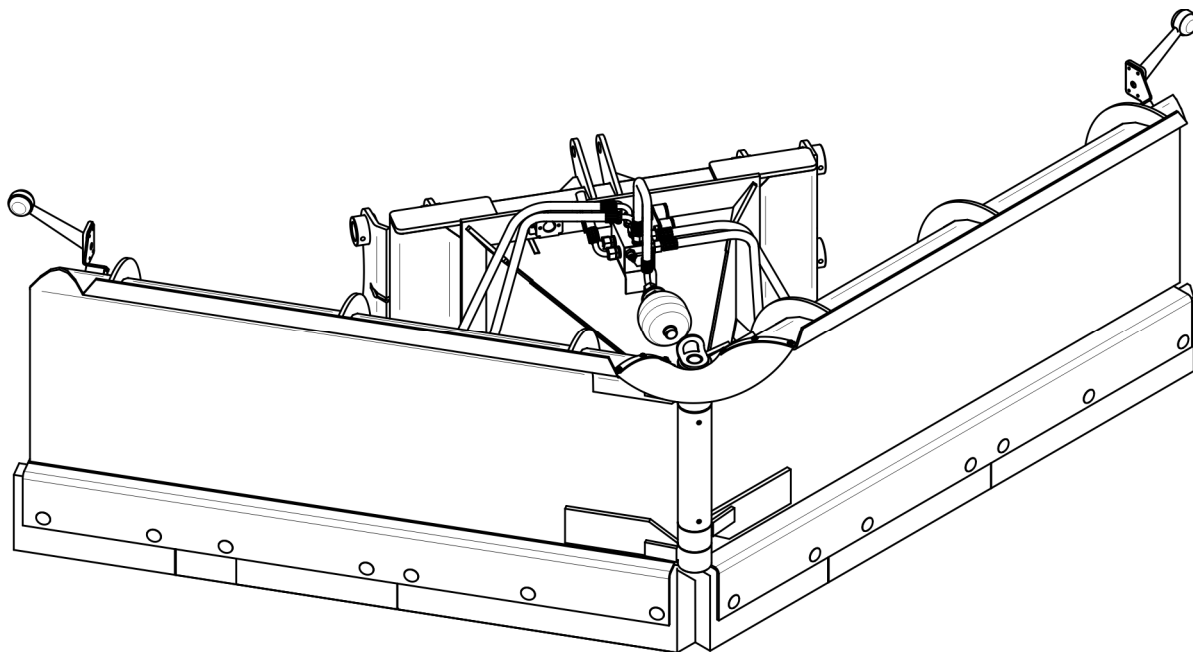

ИЗДАНИЕ 1А-08-2011

НОМЕР ПУБЛИКАЦИИ 279N-00000000-UM



ВВЕДЕНИЕ

Изложенная в публикации информация актуальна на день публикации. В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией изделий технические параметры выпускаемых машин могут незначительно отличаться от приведенных в настоящем руководстве. Производитель оставляет за собой право вводить изменения в конструкцию выпускаемых им машин с целью облегчения обслуживания и повышения качества их работы, не отраженные в руководстве по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации входит в стандартное оснащение машины. Перед началом эксплуатации машин внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и строго соблюдайте все правила техники безопасности. Соблюдение правил техники безопасности обеспечивает безопасность при обслуживании машины, а также сохранность техники и безаварийную работу. Машина сконструирована в соответствии с требованиями действующих стандартов и нормативных правовых документов.

Руководство по эксплуатации содержит основные правила безопасного обслуживания и эксплуатации снегового плуга PUV-3000; PUV-3300. В случае, если у Вас появятся какие-либо вопросы по поводу информации, изложенной в руководстве по эксплуатации, просим обращаться за помощью к продавцу или производителю машины.

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

*ООО PRONAR
ул. Мицкевича 101А
17-210 Нарев*

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

*+48 085 681 63 29 +48 085 681 64 29
+48 085 681 63 81 +48 085 681 63 82*

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ

Информация о угрозах и их описание, а также меры предосторожности, правила и рекомендации по технике безопасности обозначены в тексте руководства по эксплуатации пиктограммой:



И СЛОВОМ "ОПАСНОСТЬ" . Несоблюдение требований руководства по эксплуатации может быть опасным для Вас, посторонних лиц и окружения.

Особенно важная информация и указания, соблюдение которых является обязательным, обозначены в тексте руководства по эксплуатации пиктограммой:



И СЛОВОМ "ВНИМАНИЕ". Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в руководстве по эксплуатации, может привести к повреждению машины в результате ненадлежащей или неправильной эксплуатации, обслуживания или регулирования.

Для того, чтобы обратить внимание пользователя на необходимость проведения периодического технического осмотра, соответствующие места в тексте руководства выделены пиктограммой:



Дополнительные рекомендации, изложенные в руководстве по эксплуатации, содержат информацию, которая может Вам пригодиться при обслуживании машины, и обозначены пиктограммой:



И СЛОВОМ "УКАЗАНИЕ".

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН В РУКОВОДСТВЕ:

Левая сторона – с левой стороны от смотрящего, стоящего лицом в направлении езды машины вперед.

Правая сторона – с правой стороны от смотрящего, стоящего лицом в направлении езды машины вперед.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	1.1
1.1	ИДЕНТИФИКАЦИЯ	1.2
1.2	НАЗНАЧЕНИЕ	1.3
1.3	ОСНАЩЕНИЕ	1.5
1.4	ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	1.7
1.5	ТРАНСПОРТ	1.9
1.6	УГРОЗА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1.11
1.7	УТИЛИЗАЦИЯ	1.12
2	ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	2.1
2.1	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	2.2
2.1.1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ	2.2
2.1.2	ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ ТРАКТОРА	2.3
2.1.3	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	2.3
2.1.4	ТРАНСПОРТИРОВКА	2.5
2.1.5	КОНСЕРВАЦИЯ	2.5
2.1.6	РАБОТА СО СНЕГООТВАЛОМ	2.7
2.2	ОПИСАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РИСКА	2.8
2.3	ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ	2.9
3	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	3.1
3.1	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	3.2
3.2	ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО	3.4
3.3	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	3.5
3.4	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	3.7

4 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	4.1
4.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4.2
4.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ	4.4
4.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ	4.5
4.3.1 СОЕДИНЕНИЕ С ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ НАВЕСКИ	4.9
4.3.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ФРОНТАЛЬНОМУ ПОГРУЗЧИКУ	4.9
4.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМ	4.11
4.5 РАБОТА СО СНЕГООТВАЛОМ	4.13
4.5.1 УСТАНОВКА КОРПУСА СНЕГООТВАЛА ГОРИЗОНТАЛЬНО	4.13
4.5.2 ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ СНЕГООТВАЛА	4.14
4.5.3 РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА НАКЛОНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ	4.16
4.5.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ	4.17
4.6 ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	4.19
4.7 ОТСОЕДИНЕНИЕ СНЕГООТВАЛА	4.21
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5.1
5.1 КОНТРОЛЬ И ЗАМЕНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ	5.2
5.2 ЗАМЕНА СКОЛЬЗУНОВ	5.4
5.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	5.5
5.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	5.7
5.5 СМАЗКА	5.8
5.6 ХРАНЕНИЕ	5.10
5.7 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ	5.10
5.8 НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	5.11

РАЗДЕЛ

1

**ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

1.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

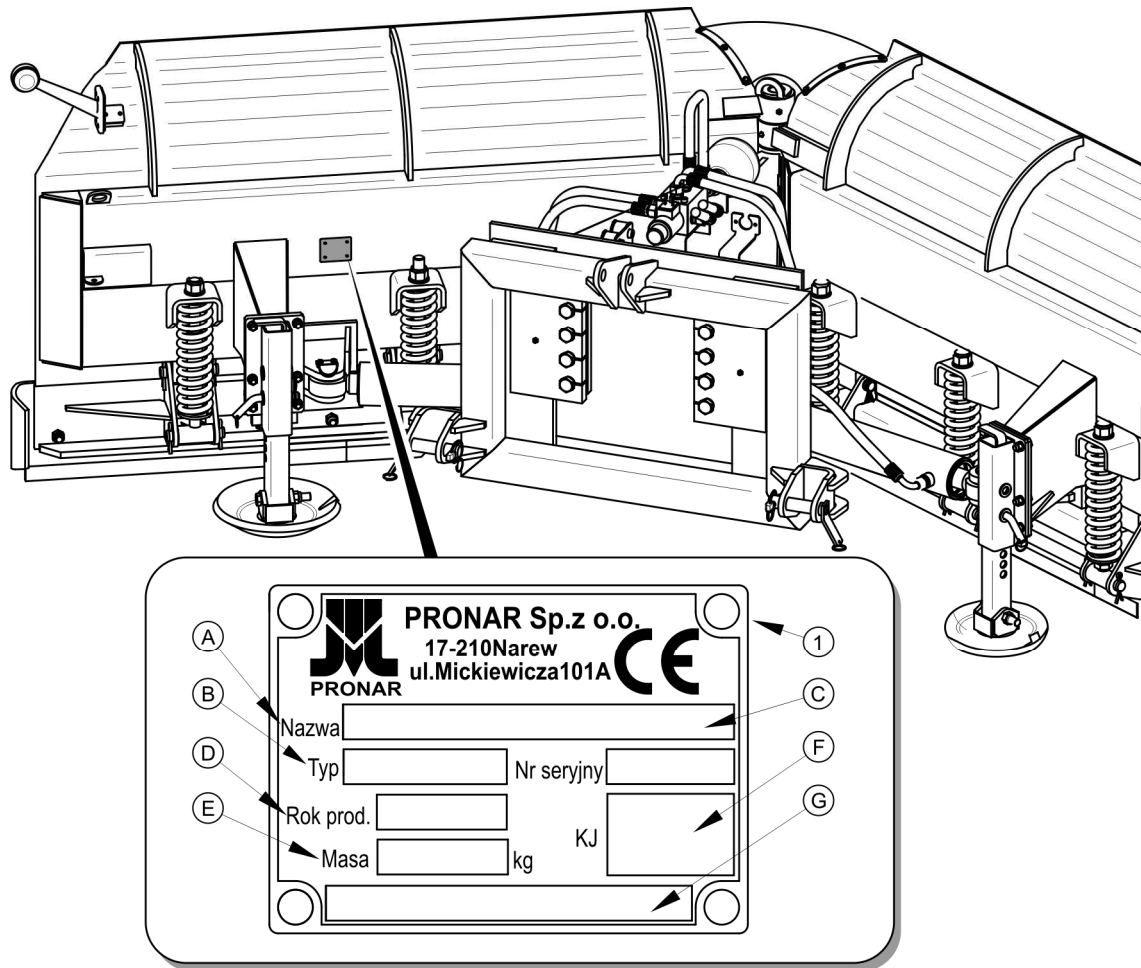


РИСУНОК 1.1 Размещение заводского щитка

(1) заводской щиток

Снегоотвалы PRONAR PUV-3000 и PRONAR PUV-3300 маркируются при помощи заводского щитка (1), размещенного на левом отвале плуга. При покупке машины необходимо проверить соответствие серийных номеров, размещенных на машине, и номера, указанного *В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ*, в документации продажи и в *РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*.

Значение символов на заводском щитке - рисунок (1.1) представлено в таблице (1.1).

ТАБЛИЦА 1.1 Значение символов на заводском щитке

№ П/П	ОБОЗНАЧЕНИЕ
A	Название машины
B	Тип машины.
C	Серийный номер
D	Год выпуска
E	Собственный вес машины
F	Знак контроля качества
G	Незаполненное поле или продолжение названия машины (поле A)

**ВНИМАНИЕ**

В случае, если возникнет необходимость в приобретении запасных частей или появятся какие-либо проблемы, часто требуется указать серийные номера частей или заводской номер снегоотвала, поэтому рекомендуем занести эти номера в соответствующие поля (см. ВВЕДЕНИЕ).

1.2 НАЗНАЧЕНИЕ

Снегоотвалы PUV-3000 и PUV-3300 предназначены для уборки снега с поверхности дорог, площадей, стоянок, на территории вокруг объектов и с любых других твердых дорожных покрытий (асфальт, бетон, тротуарная плитка, брусчатка). Использование машины для других целей считается несоответствующим назначению. В зависимости от оснащения снегоотвалы могут агрегироваться с сельскохозяйственными тракторами, фронтальными погрузчиками и другими тихоходными транспортными средствами, отвечающими требованиям, приведенным в таблице 2.1.

Использованием по назначению считаются все операции, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, а также консервация. В связи с вышесказанным пользователь обязан:

- внимательно ознакомиться с настоящим *РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ* и строго соблюдать изложенные в нем указания,

- понимать принцип действия машины и правила ее правильной безопасной эксплуатации,
- соблюдать в ходе работы общие правила техники безопасности труда,
- не допускать несчастных случаев,
- соблюдать правила дорожного движения.

Машину должны обслуживать исключительно лица, которые:

- ознакомились с содержанием настоящего руководства по эксплуатации и руководством по эксплуатации сельскохозяйственного трактора;
- прошли обучение по обслуживанию и правилам техники безопасности,
- имеют необходимые допуски к вождению, ознакомились с правилами дорожного движения и правилами перевозки грузов.

ТАБЛИЦА 1.2 Требования к сельскохозяйственному трактору (транспортному средству)

	ЕД. ИЗМ.	ТРЕБОВАНИЯ
Система подвески		
Задняя трехточечная система навески	-	категории II в соответствии с ISO 730-1
Фронтальный погрузчик	-	сцепка EURO (евро-сцепка)
	-	сцепка LC-1650
Прочее	-	монтажная плита
	-	сцепка EURO-SMS
	-	сцепка CAT432E
	-	сцепка ATLAS AR55/65/70/80/85
	-	сцепка ATLAS AR95
	-	сцепка A-RAMA
	-	сцепка JCB 3CX
	-	сцепка CASE
	-	сцепка SETRA
	-	сцепка DIN A
	-	сцепка SETRA / DIN A
	-	сцепка JCB3CX CONTRACTOR

	ЕД. ИЗМ.	ТРЕБОВАНИЯ
	- - - -	JCB2CX сцепка JCB535-125 сцепка JCB2X сцепка FORD 655C сцепка MANITOU MRT2150

	ЕД. ИЗМ.	ТРЕБОВАНИЯ
Гидравлическая система		
Гидравлическое масло	-	HL32
Номинальное давление в системе	МПа	16
Гидравлические разъемы	-	2 разъема одной секции спереди трактора (транспортного средства)
Электрическая система		
Питание электроклапана	-	гнездо прикуривателя
Напряжение питания	В	12
Прочие требования		
Диапазон мощностей	л.с. (кВт)	100 ÷ 200 (73.5 ÷ 147)
Проблесковый маячок	-	оранжевого цвета

ВНИМАНИЕ



Запрещается использовать снегоотвалы не по назначению, а в особенности:

- для выравнивания поверхности дорог, территорий;
- для перевозки людей, животных и других материалов.

1.3 ОСНАЩЕНИЕ

В поставленном снегоотвале могут отсутствовать некоторые элементы стандартного оснащения, перечисленные в таблице (1.3). Это связано с возможностью заказа новой машины с другой комплектацией – опциональным оснащением взамен стандартного.

Информация о системах подвески изложена в *РАЗДЕЛЕ 4*

ТАБЛИЦА 1.3 Оснащение снегоотвала

ОСНАЩЕНИЕ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ОПЦИОНАЛЬНОЕ
Руководство по обслуживанию	•		
Гарантийный талон	•		
Электрическая бортовая сеть с пучком выносных габаритных огней (3-пиновый разъем)	•		
Электрическая бортовая сеть с пучком выносных габаритных огней (7-пиновый разъем)			•
Электрическая цепь питания прикуривателя		•	
Стальные кромки отвала	•		
Резиновые кромки отвала			•
Опорные скользящие	•		
Ходовые колеса			•
Трехточечная система навески	•		
Система навески плиточная			•
Система навески EURO-SMS			•
Система навески LC-1650			•
Система навески EURO			•
Система навески CAT432E-TUZII			•
Система навески ATLAS AR55/65/70/80/85			•
Система навески AR95			•
Система навески A – RAMA			•
Система навески JCB3CX			•

ОСНАЩЕНИЕ	СТАНДАРТНОЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ОПЦИОНАЛЬНОЕ
Система навески JCB3X CONTRACTOR 2CX			•
Система навески JCB2X			•
Система навески JCB535-125			
Система навески CASE 580SR3695SR3			•
Система навески FORD 655C			•
Система навески MANITOU MRT2150			•
Система навески SETRA			•
Система навески SETRA / DIN 76060 typ A			•
Система навески DIN 76060 typ A			•
Гидравлическая система без амортизации на два штекера	•		
Гидравлическая система с амортизацией на штекер и гнездо			•
Гидравлическая система с амортизацией на два штекера (автономное управление)			•
Гидравлическая система с амортизацией (автономное управление) на гнездо и штекер			•
Одновременное управление / автономное с амортизацией на гнездо и штекер			•
Одновременное управление / автономное с амортизацией на два штекера			•

1.4 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

ООО PRONAR в Нарви гарантирует исправную работу машины в течение установленного гарантийного срока при условии ее эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с требованиями *РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*.

Срок выполнения ремонтов указывается в *ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ*.

Гарантия не распространяется на элементы и узлы машины, которые быстро изнашиваются в нормальных эксплуатационных условиях, независимо от гарантийного срока. В частности, к таким элементам относятся следующие элементы/узлы:

- нижние кромки отвалов (резиновые и металлические),
- скользуны,
- ходовые колеса,
- лампочки.

Гарантийному обслуживанию подлежат только такие случаи, как: механические повреждения, возникшие не по вине пользователя, заводские дефекты частей и т.п.

В случае причинения ущерба в результате:

- механических повреждений по вине пользователя или в результате дорожной аварии,
- ненадлежащей эксплуатации, регулирования и консервации, использования машины не по назначению,
- эксплуатации неисправной или поврежденной машины,
- несанкционированного, неправильного выполнения ремонтов,
- выполнения самовольных модификаций конструкции машины,

пользователь теряет право на гарантию.



ВНИМАНИЕ

Продавец должен правильно заполнить *ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН* и рекламационные купоны. В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи или печати продавца покупателю может быть отказано в гарантийном обслуживании.

Пользователь обязан немедленно уведомлять о всех замеченных повреждениях лакокрасочного покрытия и появлении следов коррозии, а также удалять неполадки независимо от того, подлежат повреждения гарантии или нет. Подробная информация о гарантийных условиях содержится в *ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ*, входящем в комплект каждой поставки.

Запрещается вводить какие-либо модификации в конструкцию пресс-подборщика без письменного согласия производителя. В особенности запрещается сваривать, рассверливать, вырезать и нагревать главные элементы конструкции, от которых непосредственно зависит безопасность работы на машине.

1.5 ТРАНСПОРТ

Рабочие органы поставляются в полностью собранном виде и не требуют упаковки. Упаковка необходима только для технико-эксплуатационной документации и элементов электрической системы.

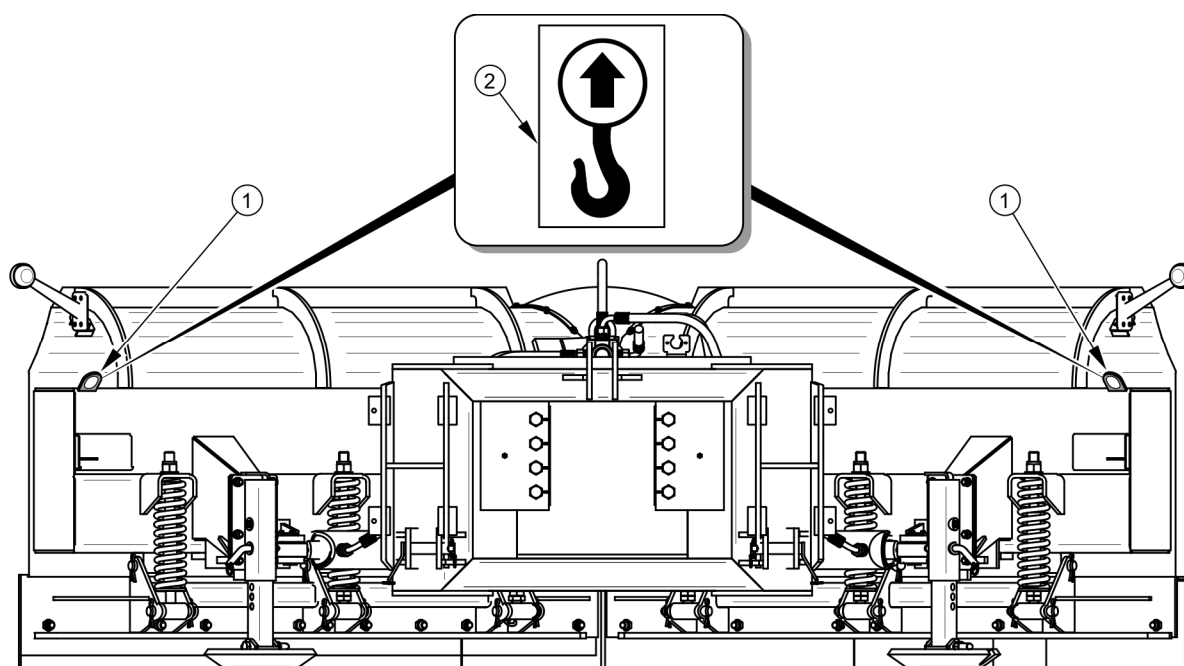


РИСУНОК 1.2 Расположение транспортных захватов

(1) транспортные захваты, (2)информационная наклейка

Снегоотвал поставляется автомобильным транспортом или своим ходом, прицепленным к трактору . Разрешается поставлять машину своим ходом, прицепленным к транспортному средству, при условии, что водитель ознакомится

с руководством по обслуживанию снегоотвала, а особенно с информацией, касающейся безопасности и правил его подсоединения и транспортировки по общественным дорогам.

На время транспорта машина должна быть соответствующим образом размещена и закреплена на платформе транспортного средства при помощи специальных ремней и цепей (растяжек).

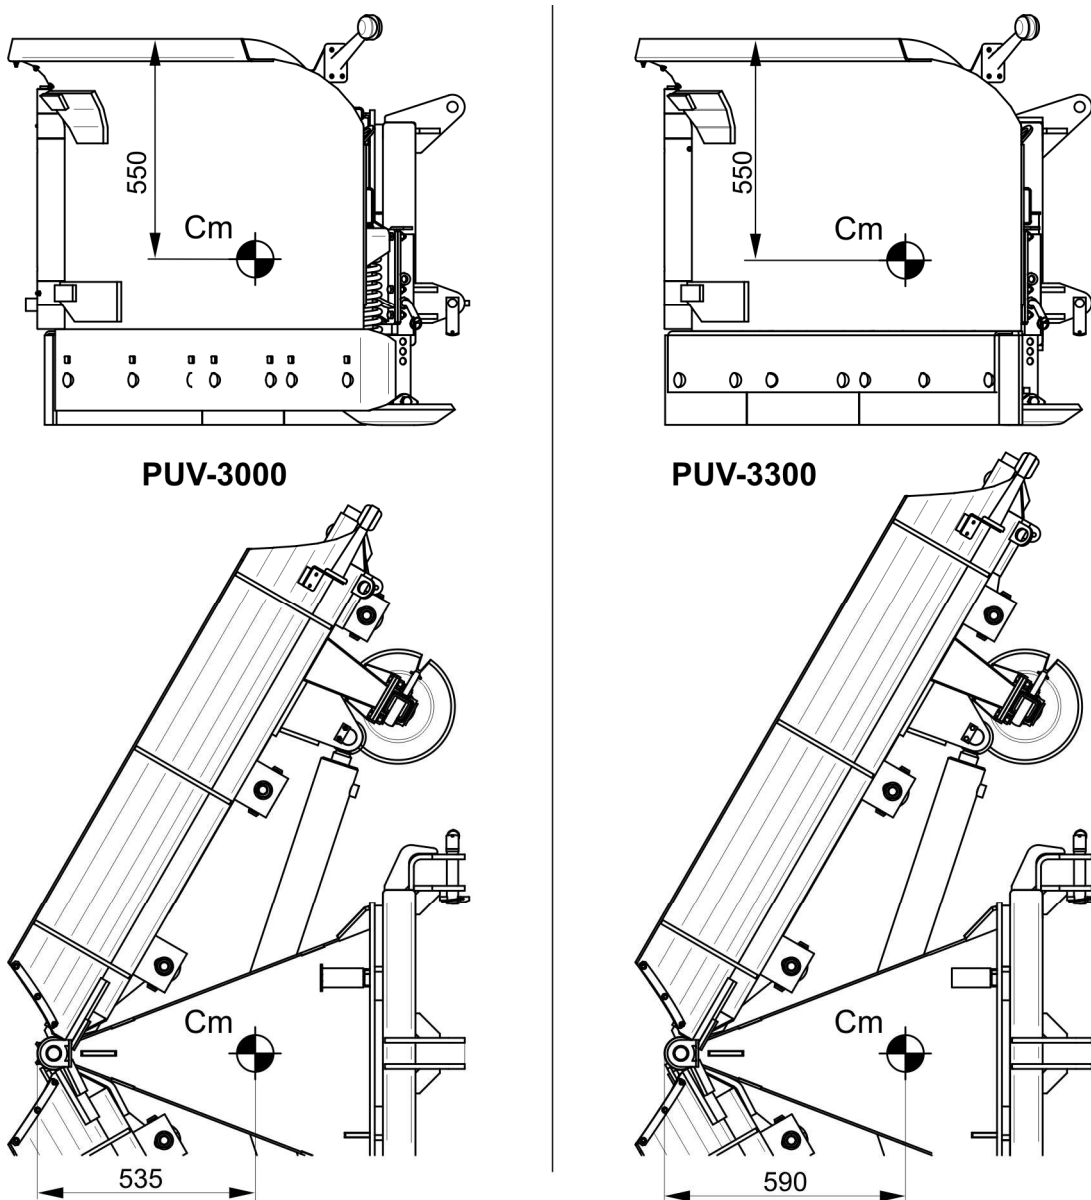


РИСУНОК 1.3 Расположение центра тяжести

Центр тяжести в снегоотвалах PUV-3000 и PUV-3300 в базовой версии (трехточечная система подвески)

При погрузке и выгрузке снегоочистителя необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при перегрузочных работах. Лица, обслуживающие погрузочно-разгрузочное оборудование, должны иметь соответствующие квалификации и допуски для обслуживания этих приспособлений.

При загрузке на транспортное средство подсоединение снегоотвала к подъемным устройствам осуществляется в предназначенных специально для этого местах, т.е. за проушины (1) на усилениях правого и левого отвалов. Места транспортных захватов обозначены соответствующими информационными наклейками (2). Во время подъема машины необходимо соблюдать особые меры предосторожности, не допускать до перекоса и избегать получения травм от выступающих элементов машины. С целью удержания машины в нужном положении рекомендуется использовать дополнительную оттяжку. В ходе погрузочно-разгрузочных работ необходимо следить за тем, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие машины.

ОПАСНОСТЬ



В случае, если снегоочиститель поставляется своим ходом, оператор должен внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и строго соблюдать изложенные в нем указания и правила. В случае поставки автомобильным транспортом машина должна быть закреплена на платформе транспортного средства в соответствии с правилами перевозки грузов автомобильным транспортом. При перевозке машины водитель автомобиля должен соблюдать особую осторожность. Это связано с тем, что центр тяжести загруженного автомобиля смещается вверх.

ВНИМАНИЕ



Расположение центра тяжести в зависимости от версии комплектации (скользуну или ходовые колеса, резиновые или металлические нижние кромки отвалов, гидравлическая система с амортизацией) изменяется в пределах ± 100 мм

Запрещается крепить за гидравлические цилиндры подъемные элементы и крепежные приспособления любого типа.

1.6 УГРОЗА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вытекание гидравлического масла представляет непосредственную угрозу для окружающей среды в связи с ограниченной способностью его компонентов к биодegradации. Все ремонтные и консервационные работы, в ходе которых может появиться течь масла, необходимо выполнять в помещениях с маслостойким полом.

В случае обнаружения вытекания масла в окружающую среду, в первую очередь, необходимо перекрыть источник течи, а затем собрать розлитое масло при помощи доступных средств. Остатки масла соберите при помощи сорбентов или посыпьте место разлива опилками, песком или другим абсорбирующим материалом. Собранные таким образом масло следует хранить в плотно закрытых и обозначенных емкостях, стойких к воздействию углеводородов, а затем передать на утилизацию в специализированную фирму. Емкости необходимо хранить вдали от источников тепла, горючих материалов и пищевых продуктов.

Отработанное или непригодное к использованию вследствие потери своих свойств масло рекомендуется хранить в оригинальных упаковках. В таких же условиях, как описано выше.

1.7 УТИЛИЗАЦИЯ

В случае если пользователь решит утилизировать машину, необходимо соблюдать установленные нормативы данной страны, касающиеся утилизации и рециклинга вышедших из эксплуатации машин.

Перед тем, как приступить к демонтажу, необходимо полностью удалить масло из гидравлической установки.

При замене частей отработанные и поврежденные элементы следует сдать в пункт приема вторсырья. Отработанное масло, а также резиновые или пластмассовые элементы необходимо передать на специализированное предприятие, занимающееся утилизацией таких материалов.

ВНИМАНИЕ



В ходе демонтажа необходимо использовать соответствующие инструменты, а также средства индивидуальной защиты, т. е.: защитную одежду, обувь, перчатки, очки и т.п.

Избегайте попадания масла на кожу. Не допускайте разливания отработанного масла.

РАЗДЕЛ

2

**ПРАВИЛА ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ**

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1.1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ

- Перед началом эксплуатации машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и *ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ*. В ходе эксплуатации соблюдайте правила техники безопасности и указания, изложенные в данных документах.
- Лица, эксплуатирующие и обслуживающие машину, должны иметь соответствующие квалификации и допуски для управления сельскохозяйственными тракторами и другими транспортными средствами и пройти обучение в области обслуживания машины.
- В случае, если у Вас появятся какие-либо вопросы по поводу информации, изложенной в руководстве по эксплуатации, просим обращаться за помощью к продавцу, в авторизованный центр сервисного обслуживания или непосредственно к производителю.
- Неосторожная и ненадлежащая эксплуатация и техобслуживание машины, а также несоблюдение требований руководства по эксплуатации могут повлечь за собой опасные последствия для жизни и здоровья людей.
- Предупреждаем о существовании остаточного риска, поэтому в ходе эксплуатации машины необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и разумно ее использовать.
- Категорически запрещается допускать к работе на машине лиц, не имеющих допуска к работе на тракторе, в том числе: детей, лиц в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других одурманивающих веществ.
- Несоблюдение требований руководства по эксплуатации может быть опасным для Вас, посторонних лиц и окружения.
- Запрещается использовать машину не по назначению. Каждый, кто использует машину не по назначению, берет на себя полную ответственность за какие-либо возможные последствия, связанные с эксплуатацией машины. Использование машины для иных целей, чем

предусматривает производитель, считается несоответствующим назначению и может стать причиной потери гарантии.

- Разрешается использовать машину только в том случае, когда все защитные приспособления и другие защитные элементы технически исправны и находятся на своих местах. Пришедшие в негодность или потерянные защитные приспособления нужно заменить новыми.

2.1.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ И ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ ТРАКТОРА

- Запрещается подсоединять машину к трактору или какому-либо другому базовому транспортному средству, если в гидравлическую систему машины и гидравлическую систему трактора (транспортного средства) залито масло различных сортов, а система навески машины не соответствует категории системы навески трактора или транспортного средства.
- После завершения агрегирования необходимо проверить прочность сцепления. Также необходимо ознакомиться с содержанием руководства по эксплуатации трактора (транспортного средства).
- Для подсоединения машины к трактору разрешается использовать только оригинальные болты и шкворни.
- Трактор или какое-либо другое транспортное средство, с которым агрегируется машина, должен быть технически исправным и отвечать требованиям, предъявляемым производителем машины.
- При агрегировании машины необходимо соблюдать особую осторожность.
- Во время подсоединения и отсоединения запрещается пребывать между машиной и трактором (транспортным средством).
- Во время отсоединения необходимо соблюдать особую осторожность.
- Отсоединенная от трактора (базового транспортного средства) машина должна опираться на нижние кромки отвалов, а также на скользуны или колеса (опция), а отвалы должны быть развернуты назад.

2.1.3 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Во время работы гидравлическая система находится под высоким давлением.

- Необходимо регулярно контролировать техническое состояние гидравлических проводов и их соединений. Не допускайте подтекания масла из гидравлической системы.
- В случае аварии гидравлической системы необходимо прекратить эксплуатацию машины до момента устранения аварии.
- При присоединении гидравлических проводов к трактору (транспортному средству) необходимо обращать внимание на то, чтобы в гидравлических системах трактора (базового средства) и снегоотвала не было давления. В случае необходимости нужно уменьшить остаточное давление в системе.
- В случае травмирования сильной струей гидравлического масла необходимо немедленно обратиться к врачу. Гидравлическое масло может проникнуть под кожу и стать причиной опасной инфекции. В случае попадания масла в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. Если появится раздражение – обратиться к врачу. В случае попадания масла на кожу необходимо промыть загрязненный участок кожи водой с мылом. Запрещается использовать органические растворители (бензин, керосин).
- Необходимо использовать гидравлическое масло, рекомендованное производителем. Запрещается смешивать масло двух типов.
- Отработанное или непригодное к использованию вследствие потери своих свойств масло рекомендуется хранить в плотно закрытых емкостях, стойких к воздействию углеводородов. Емкости, предназначенные для хранения, должны быть четко маркированными и храниться при определенных условиях.
- Запрещается хранить гидравлическое масло в упаковках, предназначенных для хранения пищевых продуктов.
- Гибкие гидравлические провода необходимо заменять новыми через 4 года эксплуатации, несмотря на их техническое состояние.
- Персонал, выполняющий ремонты и замену гидравлического оборудования, должен иметь соответствующие квалификации и допуски.

2.1.4 ТРАНСПОРТИРОВКА

- При передвижении по дорогам общественного пользования необходимо соблюдать правила дорожного движения той страны, по территории которой передвигается машина.
- Запрещается превышать допустимую проектную скорость движения. Скорость должна соответствовать дорожным условиям. Необходимо выбирать скорость в соответствии с правилами дорожного движения, а также дорожными и другими условиями.
- Запрещается оставлять снегоотвал во время стоянки трактора (транспортного средства) в поднятом положении. Машину необходимо поставить на надежные упоры. Во время стоянки необходимо опустить машину.
- Запрещается использовать машину для перевозки людей и каких-либо материалов.
- Перед каждым использованием машины необходимо тщательно проверить ее техническое состояние, особенно с точки зрения безопасности. В особенности необходимо убедиться в исправности системы навески, гидравлических проводов и их соединений.
- Во избежание случайного опускания на время транспорта необходимо заблокировать трехточечную систему навески трактора или стрелу погрузчика в крайнем верхнем положении.
- Превышение скорости и лихая езда могут стать причиной серьезной аварии.

2.1.5 КОНСЕРВАЦИЯ

- Какие-либо ремонты в гарантийный период могут выполнять только уполномоченные сотрудники сервисных центров производителя. Рекомендуется выполнять ремонты в специализированных ремонтных мастерских.
- В случае обнаружения каких-либо неполадок в работе или повреждений необходимо прекратить эксплуатацию машины до момента устранения аварии.

- Во время работы необходимо носить соответствующую, прилегающую защитную одежду, перчатки и использовать соответствующие инструменты. В случае работ, связанных с гидравлической системой, рекомендуется воспользоваться специальными маслостойкими рукавицами и защитными очками.
- Введение в машину каких-либо модификаций освобождает фирму ООО *PRONAR* в Нарви от ответственности за возникшие потери или ущерб здоровью.
- Прежде чем приступить к обслуживанию или ремонтным работам, нужно выключить двигатель трактора (базового транспортного средства).
- Регулярно проверяйте техническое состояние защитных приспособлений и правильность затяжки болтовых соединений.
- Регулярно выполняйте техосмотры машины в соответствии с указаниями производителя.
- Запрещается производить обслуживание и ремонтные работы под поднятой и незаблокированной машиной.
- Перед началом ремонтных работ, связанных с гидравлической системой, необходимо уменьшить в ней давление масла.
- Во время обслуживания и ремонтов необходимо соблюдать общие правила техники безопасности и гигиены труда. Небольшие раны и порезы необходимо немедленно промыть и дезинфицировать. В случае более серьезных травм необходимо обратиться к врачу.
- Прежде чем приступить к ремонтным работам, консервации или очистке, нужно выключить двигатель трактора (базового транспортного средства) и вынуть ключ из замка зажигания. Затормозить трактор (транспортное средство) стояночным тормозом и позаботиться о предохранении от доступа посторонних лиц.
- Если требуется замена какого-либо элемента, используйте только оригинальные запчасти или рекомендованные производителем. Несоблюдение данных требований может привести к аварии машины или несчастному случаю, повлечь опасные последствия для жизни и здоровья

как посторонних людей, так и обслуживающего персонала, а также стать основанием для аннулирования гарантии.

- Необходимо контролировать состояние защитных приспособлений, их техническое состояние и правильность крепления.
- Запрещается сваривать главные элементы конструкции, такие как рама, система подвести или отвалы плуга.
- В случае работ, требующих подъема снегоотвала, необходимо использовать для этой цели соответствующие сертифицированные гидравлические или механические подъемные приспособления. Для стабильного подъема машины необходима установка дополнительных надежных упоров. Запрещается выполнять работы под машиной, поднятой только при помощи трехточечной системы навески или стрелы.
- Запрещается подпирать машину при помощи хрупких предметов (кирпичей, пустотелых бетонных блоков).
- После окончания смазки излишек смазочного средства или масла необходимо удалить.
- Во избежание возникновения пожара необходимо содержать машину в чистоте.

2.1.6 РАБОТА СО СНЕГООТВАЛОМ

- Перед началом подъема или опускания машины, навешенной на тракторе (базовом транспортном средстве) убедитесь, что вблизи машины не находятся посторонние лица.
- Прежде чем начать работу машиной, необходимо убедиться, что в опасной зоне не пребывают посторонние лица (особенно дети) или животные. Оператор машины обязан обеспечить надлежащую видимость рабочей зоны и самой машины.
- Запрещается управлять машиной, не находясь на месте оператора в кабине транспортного средства. Запрещается выходить из кабины водителя во время работы машиной.
- Запрещается пребывать в зоне работы снегоотвала и между трактором и снегоотвалом.

- Запрещается работать снегоотвалом во время передвижения задним ходом. При передвижении задним ходом машина должна быть поднята.

2.2 ОПИСАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РИСКА

Фирма ООО Pronar в Нарви приложила все усилия, чтобы исключить риск несчастного случая. Однако, существует некоторый остаточный риск, в результате которого может произойти несчастный случай, связанный, прежде всего, с описанными ниже ситуациями:

- использование машины не по назначению,
- пребывание между трактором и машиной во время агрегирования машины и при работающем двигателе,
- пребывание на машине во время работы,
- работа машины со снятыми или неисправными защитными приспособлениями,
- несоблюдение безопасного расстояния от опасных зон или нахождение в этих зонах во время работы с машиной,
- обслуживание машины неуполномоченными лицами или лицами в нетрезвом состоянии,
- очистка, консервация и техосмотр с подсоединенным и работающим трактором

Можно свести остаточный риск до минимума при условии:

- осторожного и неспешного обслуживания машины,
- разумного выполнения указаний и рекомендаций, изложенных в Руководстве по эксплуатации,
- выполнения ремонтных работ и консервации в соответствии с правилами техники безопасности обслуживания,
- выполнения ремонтных работ и консервации только квалифицированными лицами,
- ношения плотно прилегающей защитной одежды,

- предохранения машины от доступа неуполномоченных лиц, особенно детей,
- работы на безопасном расстоянии от опасных и запрещенных мест,
- не пребывания на машине во время ее работы

2.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

Все предупреждающие знаки должны быть всегда читабельными и чистыми, размещаться в поле зрения обслуживающего персонала и лиц, которые могут находиться вблизи работающей машины. Поврежденные и пришедшие в негодность нужно заменить новыми. На новые, замененные во время ремонта элементы, необходимо снова наклеить соответствующие предупреждающие знаки. Наклейки с надписями и пиктограммами можно приобрести у производителя или продавца.

ТАБЛИЦА 2.1 Информационные и предупреждающие наклейки

№ П/П	СИМВОЛ	ПАРАМЕТРЫ
1	 	<p>Перед началом работы ознакомьтесь с содержанием руководства по эксплуатации</p>
2	 	<p>Не вкладывайте руки в зону обжатия, если элементы могут начать двигаться. Опасность раздавливания ладони или пальцев</p>
3	 	<p>Сохраняйте безопасное расстояние от работающей машины. Опасность травмирования ноги или ступни.</p>

№ П/П	СИМВОЛ	ПАРАМЕТРЫ
4		<p>Во время работы машины запрещается пребывать посторонним лицам в обозначенных таким образом зонах. Если все-таки необходимо выполнить работу в таких зонах, обязательно поставьте трактор на стояночный тормоз и отсоедините машину от источника питания.</p>
5		<p>Опасность получения телесных повреждений от выбрасываемых из-под снегоотвала предметов. Сохраняйте безопасное расстояние от работающей машины.</p>
6		<p>Риск выброса жидкости под высоким давлением. Сохраняйте безопасное расстояние от работающей машины.</p>
7		<p>Опасность. Гидравлический аккумулятор. Азот под давлением бар. Перед началом техосмотра необходимо спустить давление в системе до нуля.</p>
8		<p>Контурное габаритное обозначение</p>

№ п/п	СИМВОЛ	ПАРАМЕТРЫ
9		Наименование производителя
10		Модель машины
11		Транспортные захваты

Нумерация в столбце "№ п/п" соответствует обозначению наклеек (РИСУНОК 2.1)

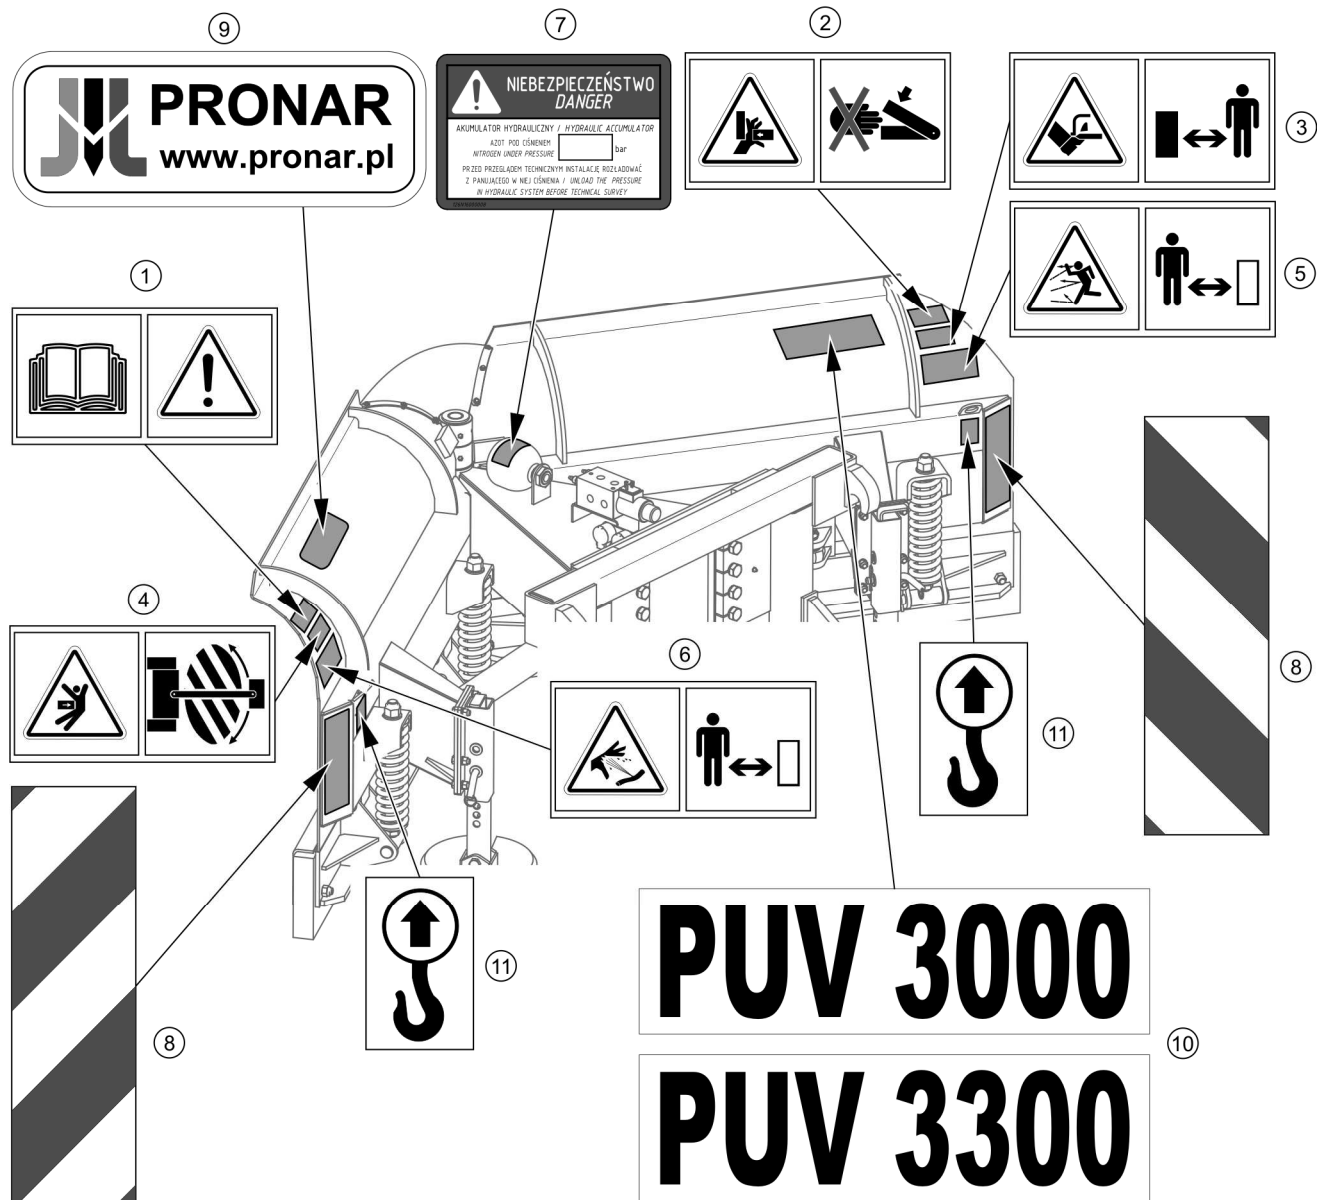


РИСУНОК 2.1 Размещение информационных и предупреждающих наклеек

Описание значений символов (ТАБЛИЦА 2.1)

РАЗДЕЛ

3

**УСТРОЙСТВО И
ПРИНЦИП
ДЕЙСТВИЯ**

3.1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


ТАБЛИЦА 3.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель снегоотвала		PUV-3000	PUV-3300
	Ед. изм.		
Способ крепления: - трехточечная система навески - фронтальный погрузчик - прочее	- - -	кат. II согл. ISO 730-1 сцепка EURO (евро-сцепка), LC-1650 См. раздел 4 рисунок (4.1)	
Ширина в зависимости от рабочего положения 1, 2, 3, 4 - рисунок (3.1)	мм	2 710 (2 660*)	2 970 (2 930*)
Рабочая высота отвалов	мм	865 (900*)	
Количество рабочих положений	шт.	4	
Управление	-	гидравлическое при помощи электроклапана	
Количество гидроцилиндров	шт.	2	
Питание	-	система внешней гидравлики и система электропитания 12V трактора (транспортного средства)	
Нижние кромки отвалов	-	подвижные, металлические или резиновые	
Вес готовой к работе машины: - с трехточечной системой навески кат. II ISO 730-1**	кг	760 (774*)	820 (835*)
Вес дополнительного оборудования: - ходовые колеса (2 шт.)	кг	52	
Потребность в мощности	л.с. (кВт)	100÷200 (73.5÷147)	
Максимальная рабочая скорость	км/час	10 6 - для фронтальных погрузчиков	
Прочая информация	-	Обслуживающий персонал - один человек	
Гидравлические быстроразъемные соединения	шт.	два штекера ½" ISO 7241-4 или один штекер и одно гнездо в сцепке EURO	

* – с резиновыми нижними кромками отвалов

**– стандартное оснащение, при опциональном оснащении вес машины может измениться

Уровень шума, который производит машина, не превышает 70 дБ(А)

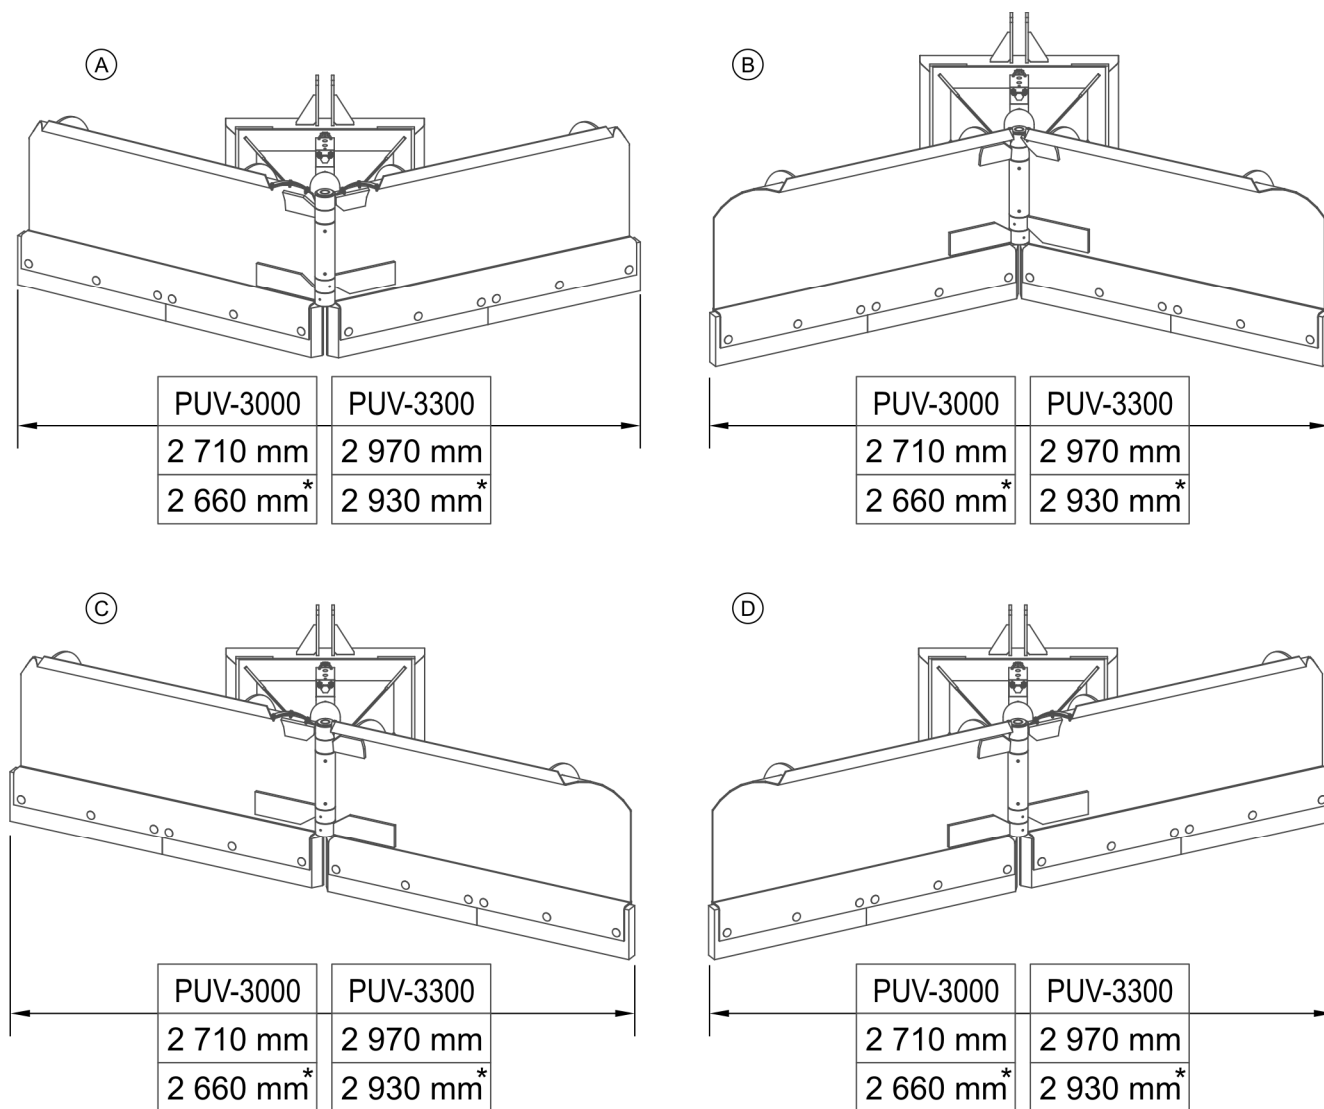

* – с резиновыми нижними кромками отвалов

РИСУНОК 3.1 Ширина в зависимости от рабочего положения:

1, 2, 3, 4 – отдельные рабочие положения

3.2 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО

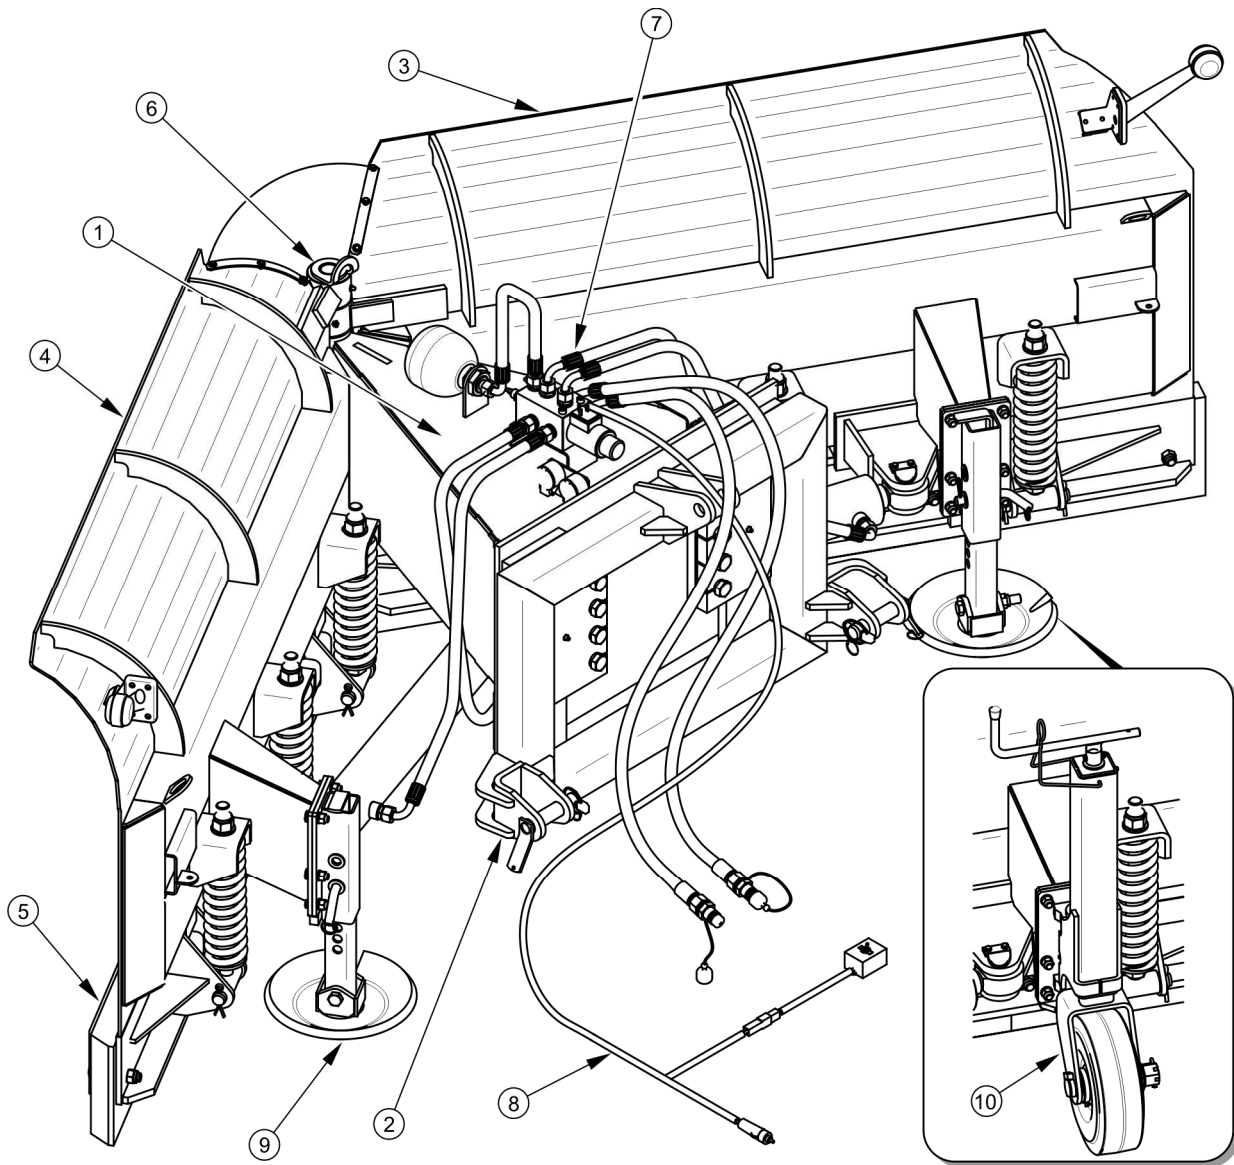


РИСУНОК 3.2 Элементы снегоотвала

(1) рама; (2) система навески; (3) правый отвал; (4) левый отвал; (5) подвижные нижние кромки отвалов; (6) главная цапфа; (7) гидравлическая система; (8) электрическая система; (9) скользуны; (10) ходовые колеса (опция)

Снегоотвал PUV-3000/PUV-3300 состоит из рамы (1), к которой при помощи главной цапфы (6) крепятся правый (3) и левый (4) отвалы. Снегоотвал навешивается на трактор или какое-либо другое транспортное средство при помощи соответствующей навесной системы (2). Благодаря амортизирующим пружинам резиновые или металлические нижние кромки отвалов (5) могут отклоняться назад при наезде на

препятствие. Опционально снегоотвал может оснащаться ходовыми колесами (10) и другими навесными системами, напр., для фронтального погрузчика ŁC-1650 или евро-сцепкой.

3.3 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

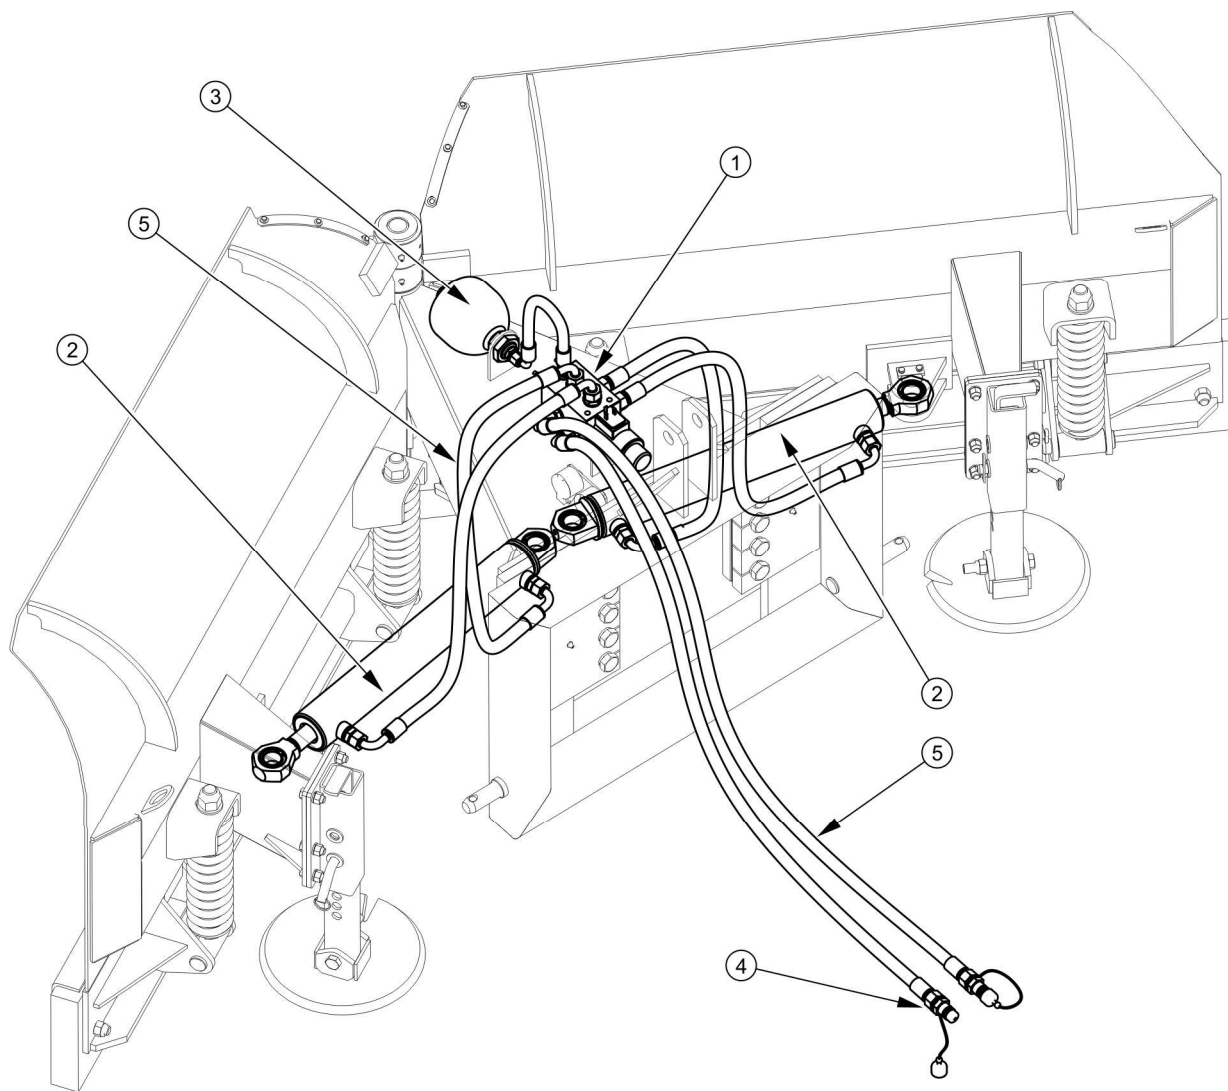


РИСУНОК 3.3 Элементы снегоотвала

(1) электроклапан; (2) гидроцилиндры; (3) гидроаккумулятор (опция);
(4) быстросъемное соединение; (5) гидрорывода;

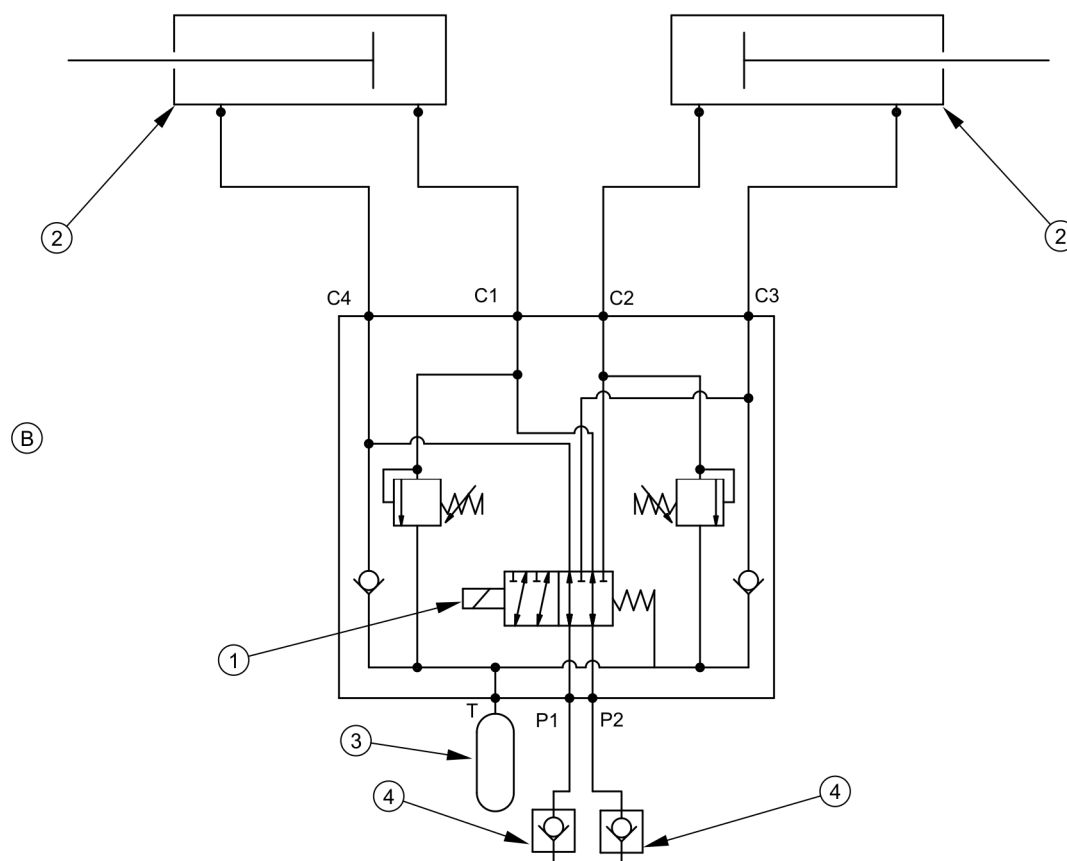
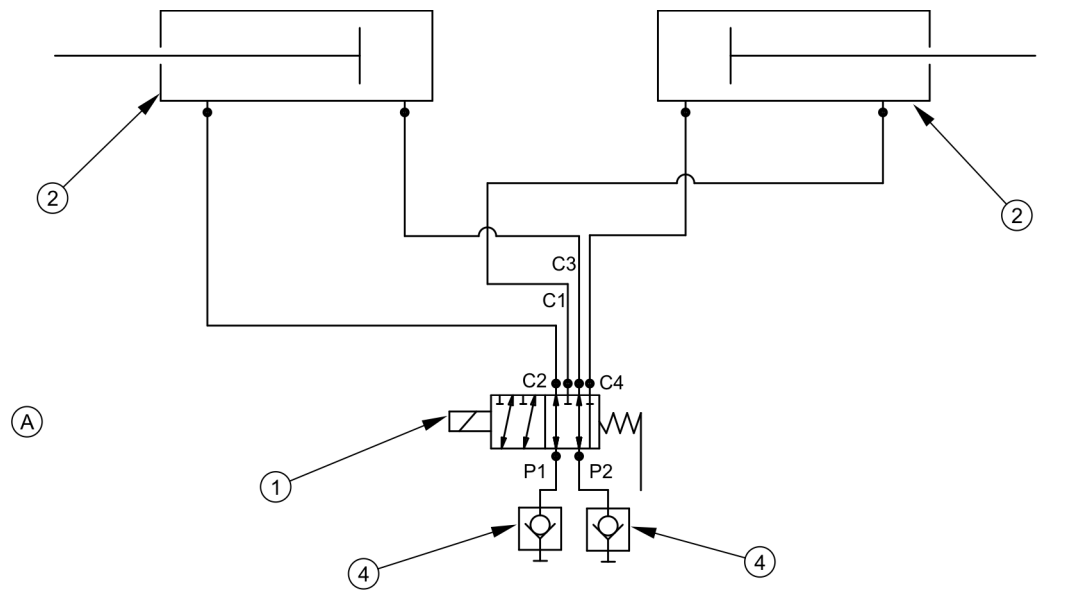


РИСУНОК 3.4 Принципиальная схема гидравлической системы

(A) гидравлическая система без амортизации; (B) гидравлическая система с амортизацией; (1) электроклапан; (2) гидроцилиндры; (3) гидроаккумулятор; (4) штекер быстроразъемного соединения

Рабочее положение отвалов можно регулировать при помощи двух гидроцилиндров (2), управляемых электроклапаном (1) при посредстве переключателя, установленного на электропроводе. Гидравлическая система снегоотвала питается маслом, которое подается с трактора или фронтального погрузчика по двум гидропроводам, на концах которых имеются бстроразъемные соединения (4). Снегоотвалы с гидравлической амортизацией дополнительно оснащаются гидроаккумулятором (3) и электроклапаном (1) с перегрузочным клапаном.

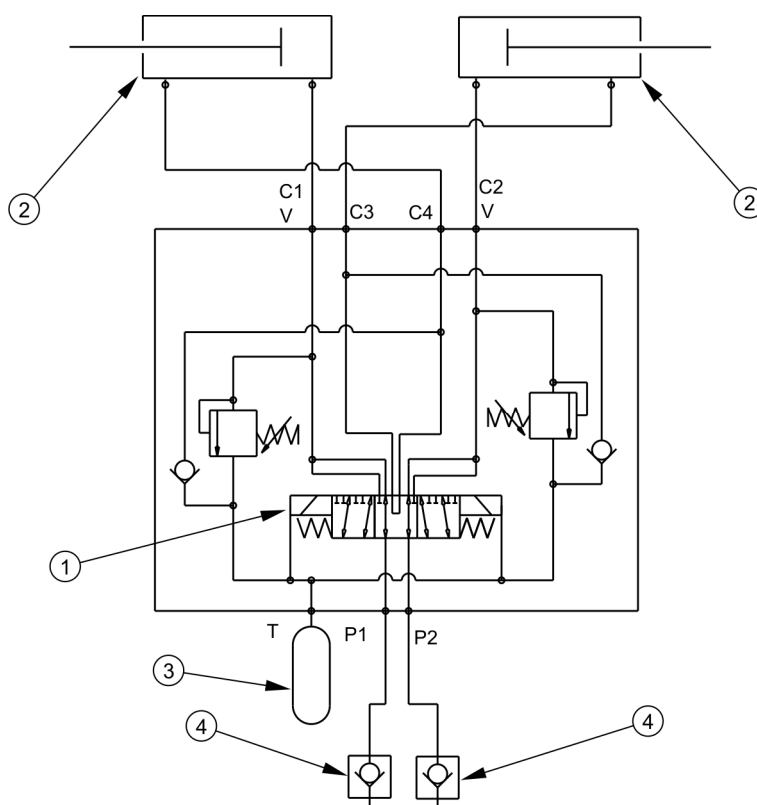


РИСУНОК 3.5 Принципиальная схема гидравлической системы (автономное одновременное управление)

(1) электроклапан; (2) гидроцилиндры; (3) гидроаккумулятор; (4) штекер быстросъемного соединения

3.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Система световой сигнализации снегоотвала приспособлена для питания от источника постоянного напряжения 12 V. В базовой версии оснащения для подключения бортовой системы пучка выносных габаритных огней предназначены провода с 3-пиновыми разъемами. В опциональной комплектации подсоединительный провод является 7-пиновым.

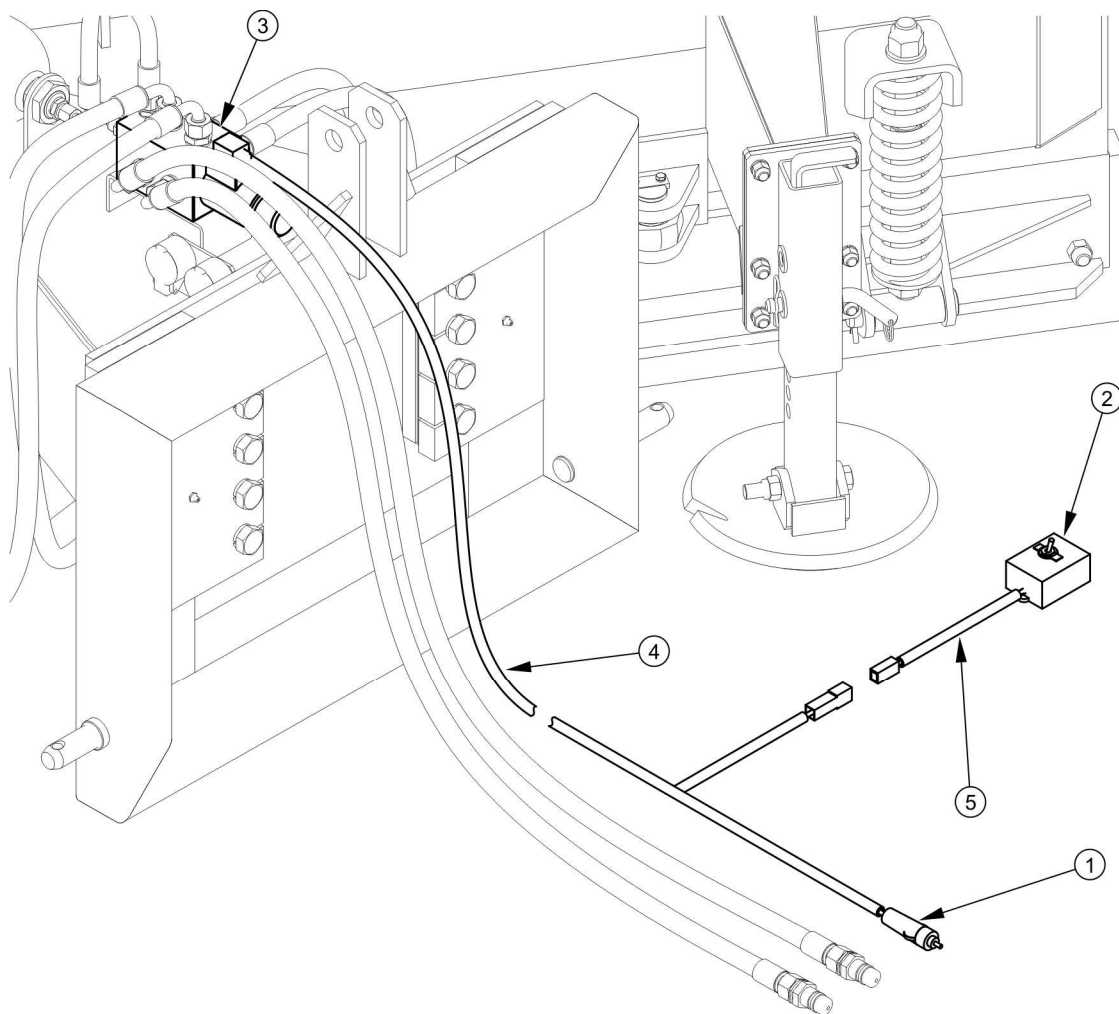


РИСУНОК 3.6 Электрическая схема электроклапана

(1) штекер для гнезда прикуривателя; (2) переключатель; (3) электроклапан;
 (4) пучок электроклапана; (5) пучок переключателя

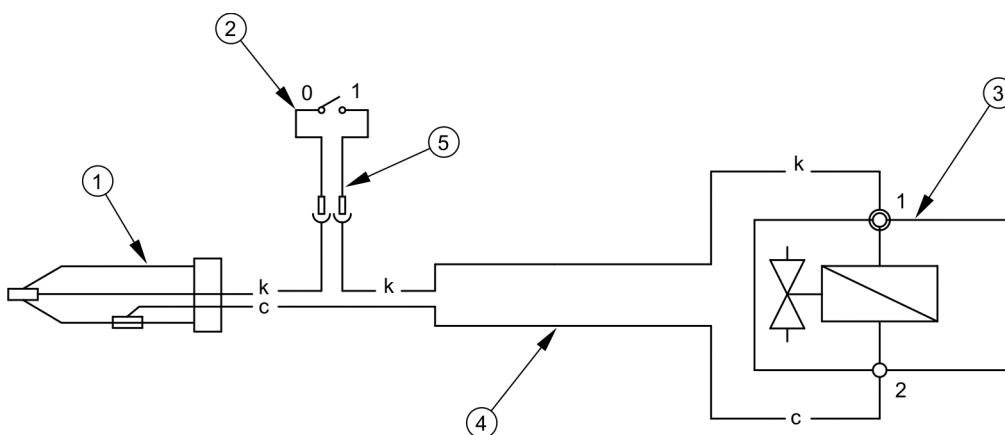


РИСУНОК 3.7 Принципиальная схема бортовой сети для автономного управления

(1) штекер; (2) переключатель; (3) электроклапан; (4) пучок электроклапана; (5) пучок переключателя

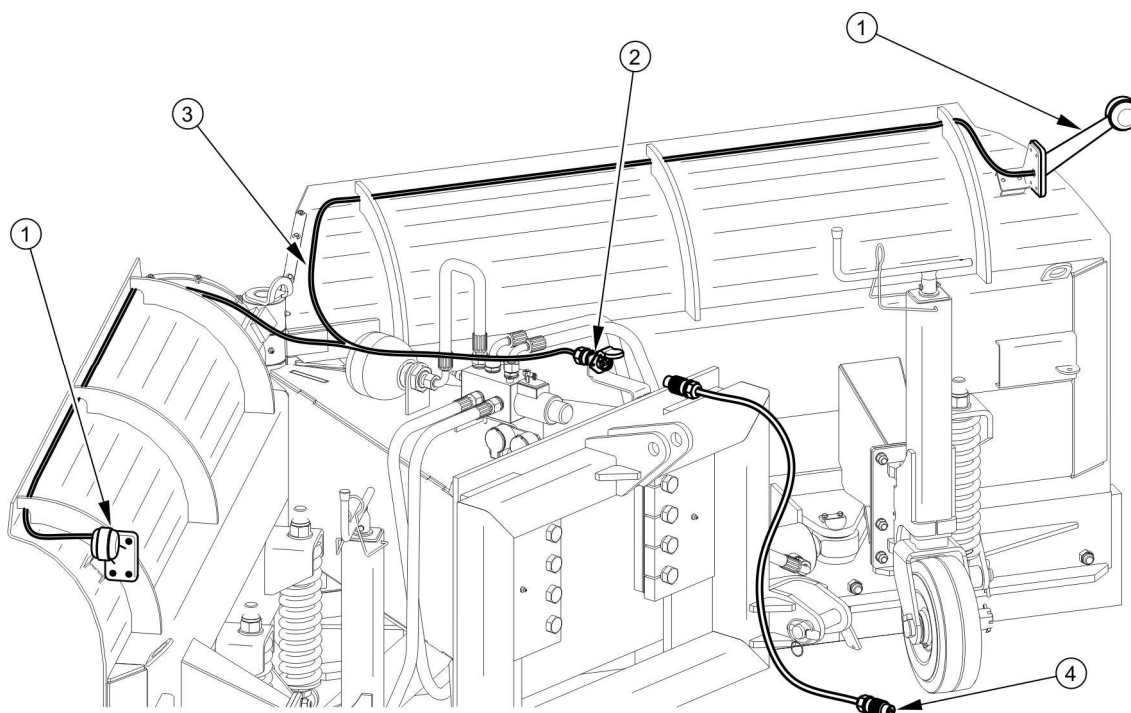


РИСУНОК 3.8 Электрическая схема пучка выносных габаритных огней

(1) габаритный фонарь боковой; (2) 3-пиновый разъем; (3) пучок, (4) соединительный провод

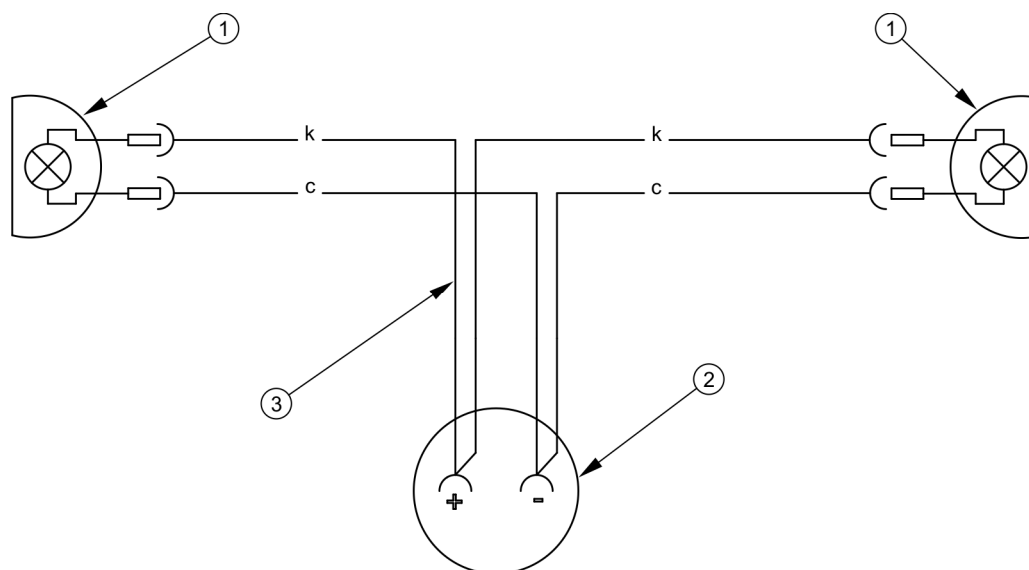


РИСУНОК 3.9 Принципиальная электрическая схема пучка выносных габаритных огней

(1) габаритный фонарь боковой; (2) 3-пиновый разъем; (3) пучок

Присоединительный провод (4) – рисунок (3.8) предлагается в двух вариантах в зависимости от потребности клиента. В стандартной версии провод имеет 3-пиновый разъем для подсоединения бортовой сети трактора. В опциональном варианте присоединительный штекер имеет 7-пиновый разъем.

РАЗДЕЛ

4

**ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

4.1 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ОПАСНОСТЬ



Перед началом эксплуатации снегоотвала внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Неосторожная и ненадлежащая эксплуатация и техобслуживание машины, а также несоблюдение требований руководства по эксплуатации могут повлечь за собой опасные последствия для жизни и здоровья людей.

Категорически запрещается допускать к работе на машине лиц, не имеющих допуска к работе на тракторе (базовом транспортном средстве), в том числе детей и лиц в нетрезвом состоянии.

Несоблюдение требований руководства по эксплуатации может быть опасным для Вас, посторонних лиц и окружения.

Прежде чем начать работу со снегоотвалом, необходимо убедиться, что в рабочей зоне не пребывают посторонние лица.

Производитель заявляет, что машина полностью исправна, прошла проверку в соответствии с контрольными процедурами и допущена к эксплуатации. Однако это не освобождает пользователя от проверки машины во время приемки и перед началом эксплуатации. Машина поставляется в полностью собранном виде (за исключением отдельно упакованных элементов электрической системы).

Прежде чем подсоединить трактор, оператор машины должен проверить ее техническое состояние. Для этого необходимо:

- внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и строго соблюдать изложенные в нем указания, знать устройство и понимать принцип действия машины,
- убедиться в том, что навесная система снегоотвала соответствует навесной системе транспортного средства, с которым будет агрегироваться снегоотвал,
- проверить и убедиться в соответствии систем электропитания и гидравлических разъемов,
- проверить состояние лакокрасочного покрытия,
- произвести осмотр отдельных элементов машины на наличие механических повреждений, возникших, в частности, вследствие неправильной

транспортировки машины (вмятин, пробоев, изгибов или сломанных деталей),

- осмотреть все точки смазки снегоотвала, в случае необходимости смазать машину в соответствии с указаниями, изложенными в разделе 5 "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ",
- проверить техническое состояние гидравлической и электрической систем,
- проверить техническое состояние нижних кромок отвалов,
- проверить техническое состояние элементов навесной системы,

ВНИМАНИЕ



Несоблюдение указаний, изложенных в руководстве по эксплуатации, или ненадлежащее использование снегоочистителя может стать причиной повреждения машины.

Техническое состояние машины перед началом эксплуатации не может вызывать каких-либо сомнений.

В случае, если после выполнения всех вышеупомянутых операций техническое состояние машины не вызывает сомнений, можно подсоединить ее к транспортному средству, запустить и проверить работу отдельных систем. Для этого необходимо:

- подсоединить машину к трактору или какому-либо другому транспортному средству (см. "ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАКТОРУ"),
- после присоединения гидропроводов и электропроводов необходимо проверить правильность работы отдельных систем, а также проверить системы и серводвигатели с точки зрения герметичности,
- проверить настроечные параметры снегоотвала для каждого рабочего положения,

В случае обнаружения неполадки нужно немедленно выключить привод машины и определить ее причину. Если неполадку невозможно устранить или ее устранение может привести к потере гарантии, просим связаться с продавцом с целью выяснения проблемы.

4.2 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

В рамках подготовки машины к эксплуатации необходимо произвести проверку отдельных элементов в соответствии с указаниями, приведенными в таблице (4.1).

ТАБЛИЦА 4.1 ГРАФИК ТЕХОСМОТРОВ

ПАРАМЕТРЫ	РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ	СРОКИ ТЕХОСМОТРОВ
Техническое состояние отвалов и нижних кромок отвалов	Оценить визуально и в случае необходимости заменить в соответствии с разделом "КОНТРОЛЬ И ЗАМЕНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ"	перед началом работы
Техническое состояние скользунгов или колес (опция)	Оценить техническое состояние, комплектацию и правильность крепления	
Техническое состояние системы навески	Оценить техническое состояние, комплектацию и правильность крепления	
Техническое состояние гидравлической системы	Оценить визуально техническое состояние	
Техническое состояние элементов управления и электрической системы	Оценить визуально техническое состояние	
Момент затягивания главных болтовых соединений	Момент затягивания должен соответствовать таблице (5.2)	Раз в неделю
Смазка	Смазать элементы в соответствии с разделом "СМАЗКА".	В соответствии с таблицей (5.5)

ВНИМАНИЕ



Запрещается эксплуатировать неисправную машину.

Перед каждым использованием машины необходимо тщательно проверить ее техническое состояние. В особенности необходимо убедиться в исправности системы навески, гидравлических проводов и их соединений.

4.3 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ

Снегоотвал PUV-3000/PUV-3300 можно подсоединять только к трактору (транспортному средству), отвечающему требованиям, изложенным в таблице (1.1) "Требования к сельскохозяйственному трактору (базовому транспортному средству)".

На рисунках (4.1), (4.2) и (4.3) показаны версии навесных систем, доступных в снегоотвалах в качестве опционального оснащения.

ВНИМАНИЕ



Прежде чем приступить к агрегированию снегоотвала, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации трактора (базового транспортного средства).

Трактор (базовое транспортное средство) не может своей силой тяжести давить на снегоотвал, поскольку это может вывести снегоотвал из строя.

ОПАСНОСТЬ



Во время агрегирования запрещается пребывать между снегоотвалом и трактором (транспортным средством).

Во время подсоединения машины необходимо соблюдать особые меры предосторожности.

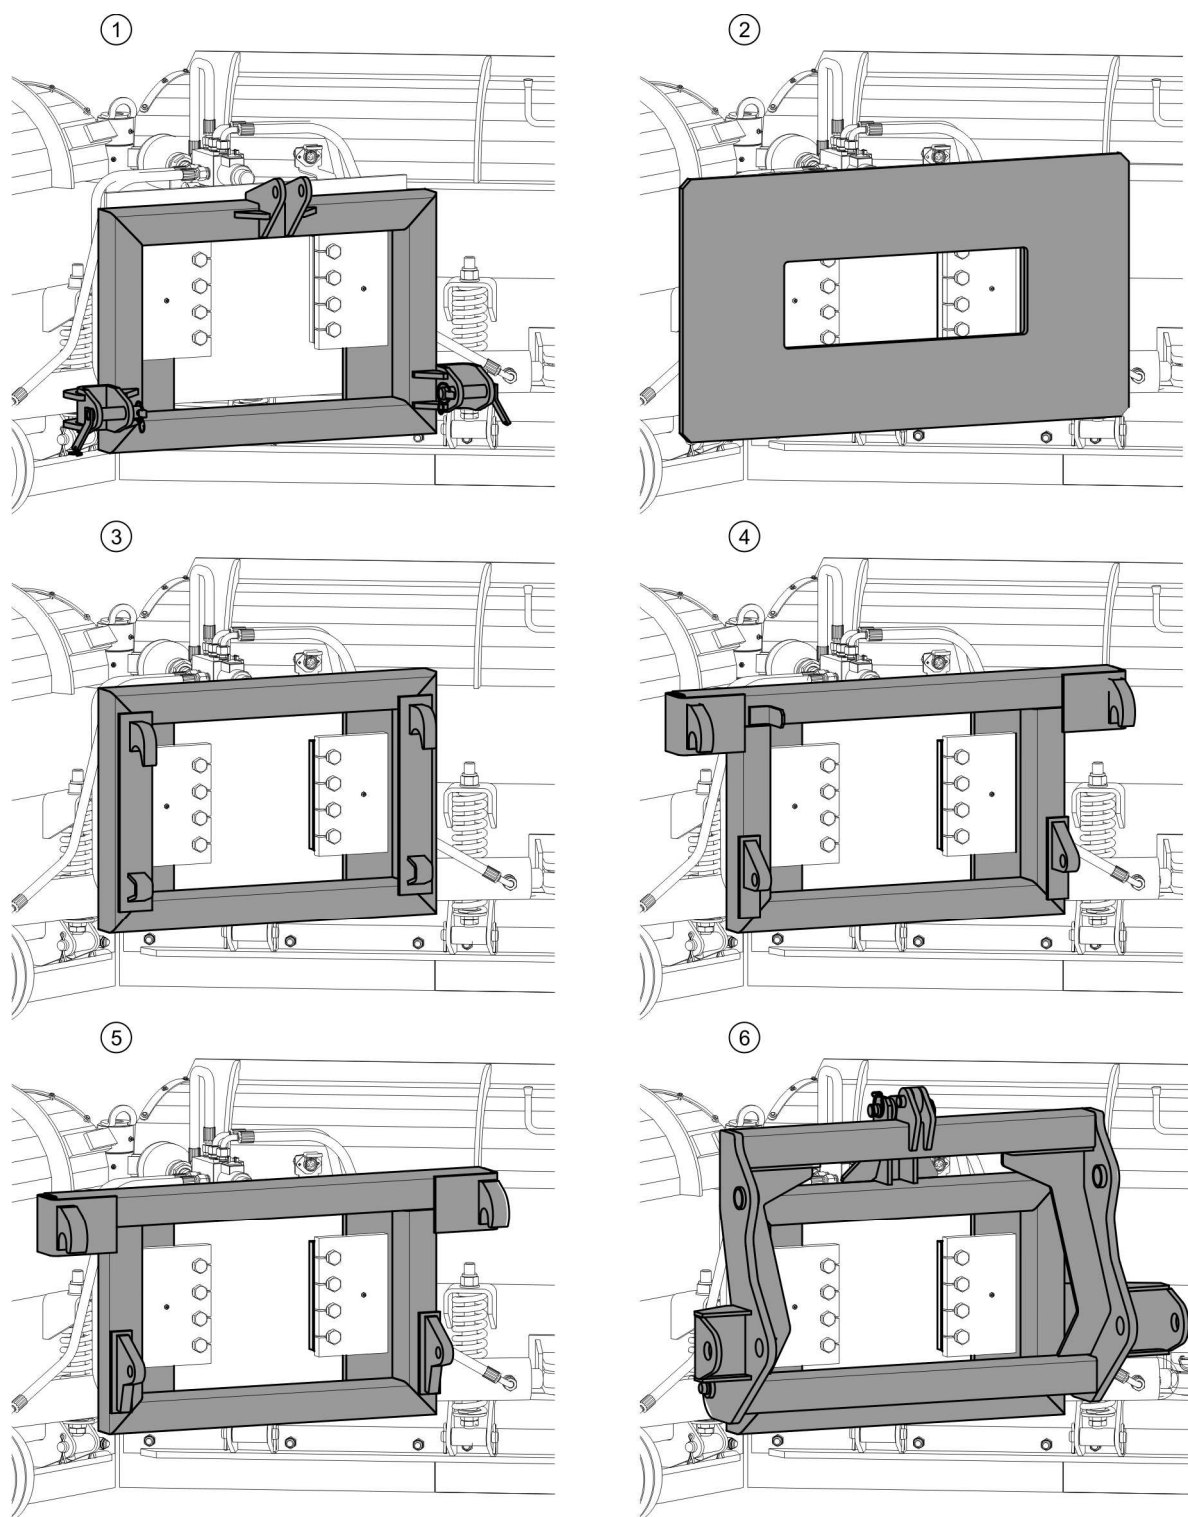


РИСУНОК 4.1 Типы навесных систем

(1) трехточечная система навески кат. II ISO 730-1; (2) монтажная плита для индивидуального крепления; (3) система навески EURO-SMS; (4) система навески LC 1650; (5) система навески EURO, (6) система навески CAT432E

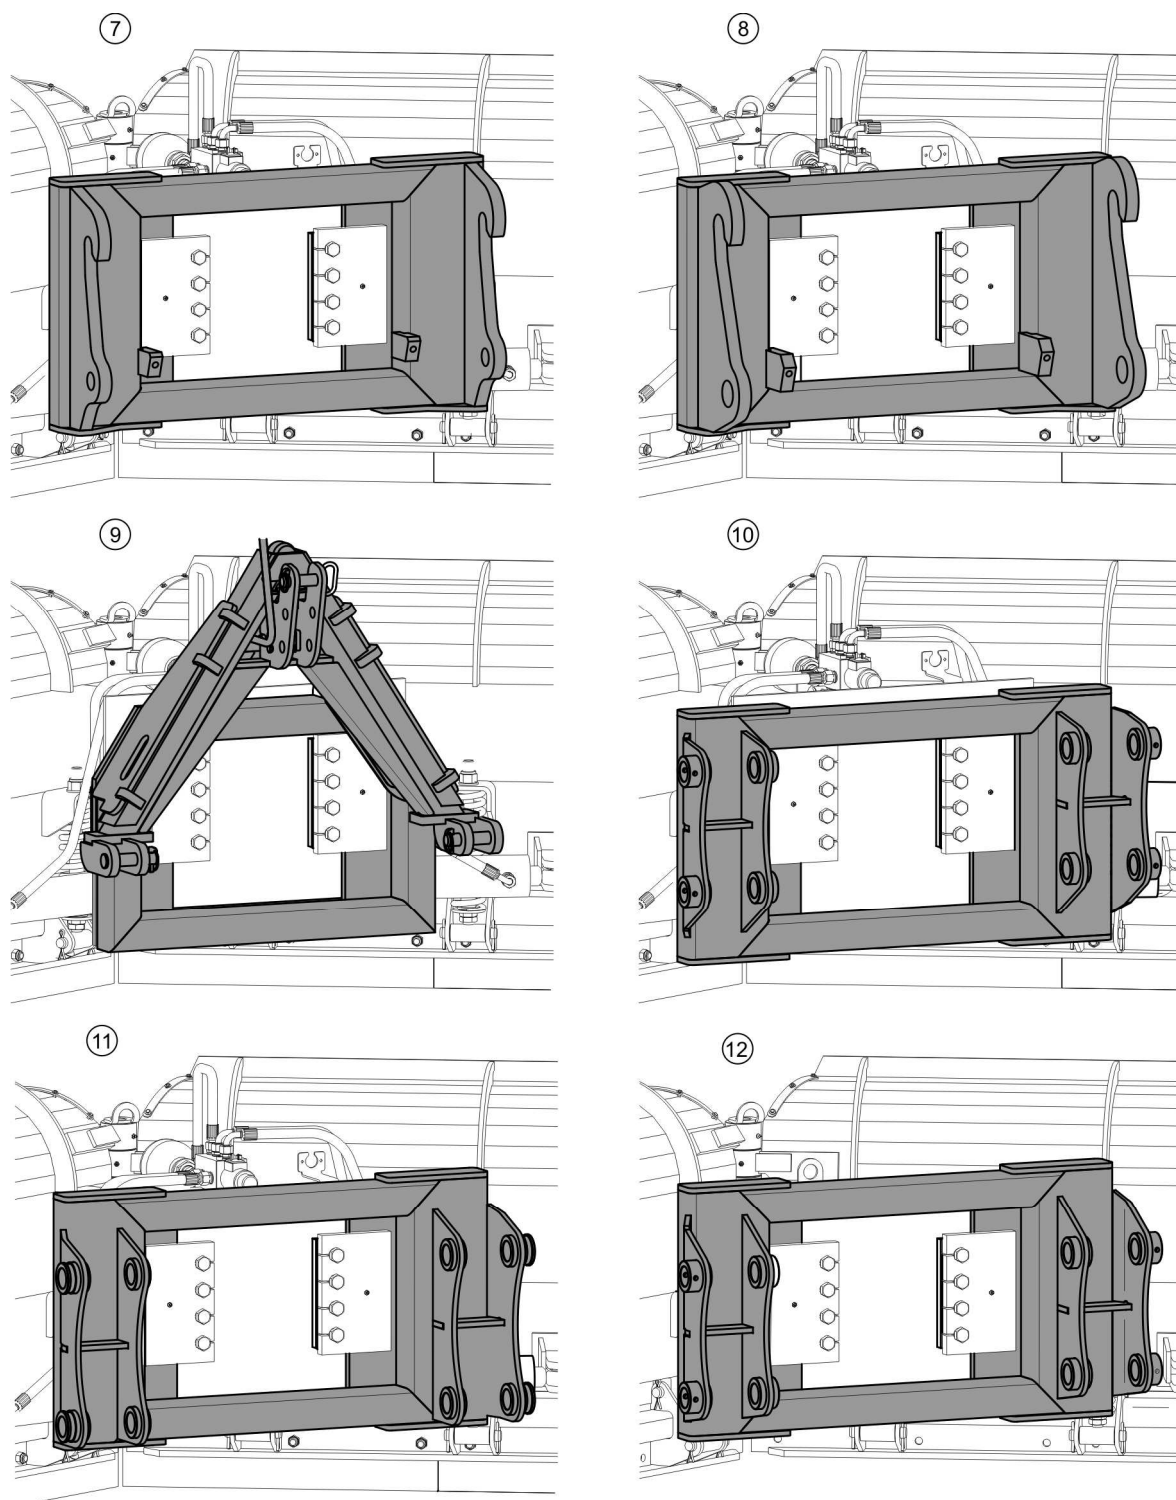


РИСУНОК 4.2 Типы навесных систем

(7) система навески ATLAS AR 55/65/70/80/85; (8) система навески ATLAS AR 95;
(9) система навески A-RAMA; (10) система навески JCB 3CX, (11) система навески
CASE, (12) система навески JCB 3X CONTRACTOR JCB 2X

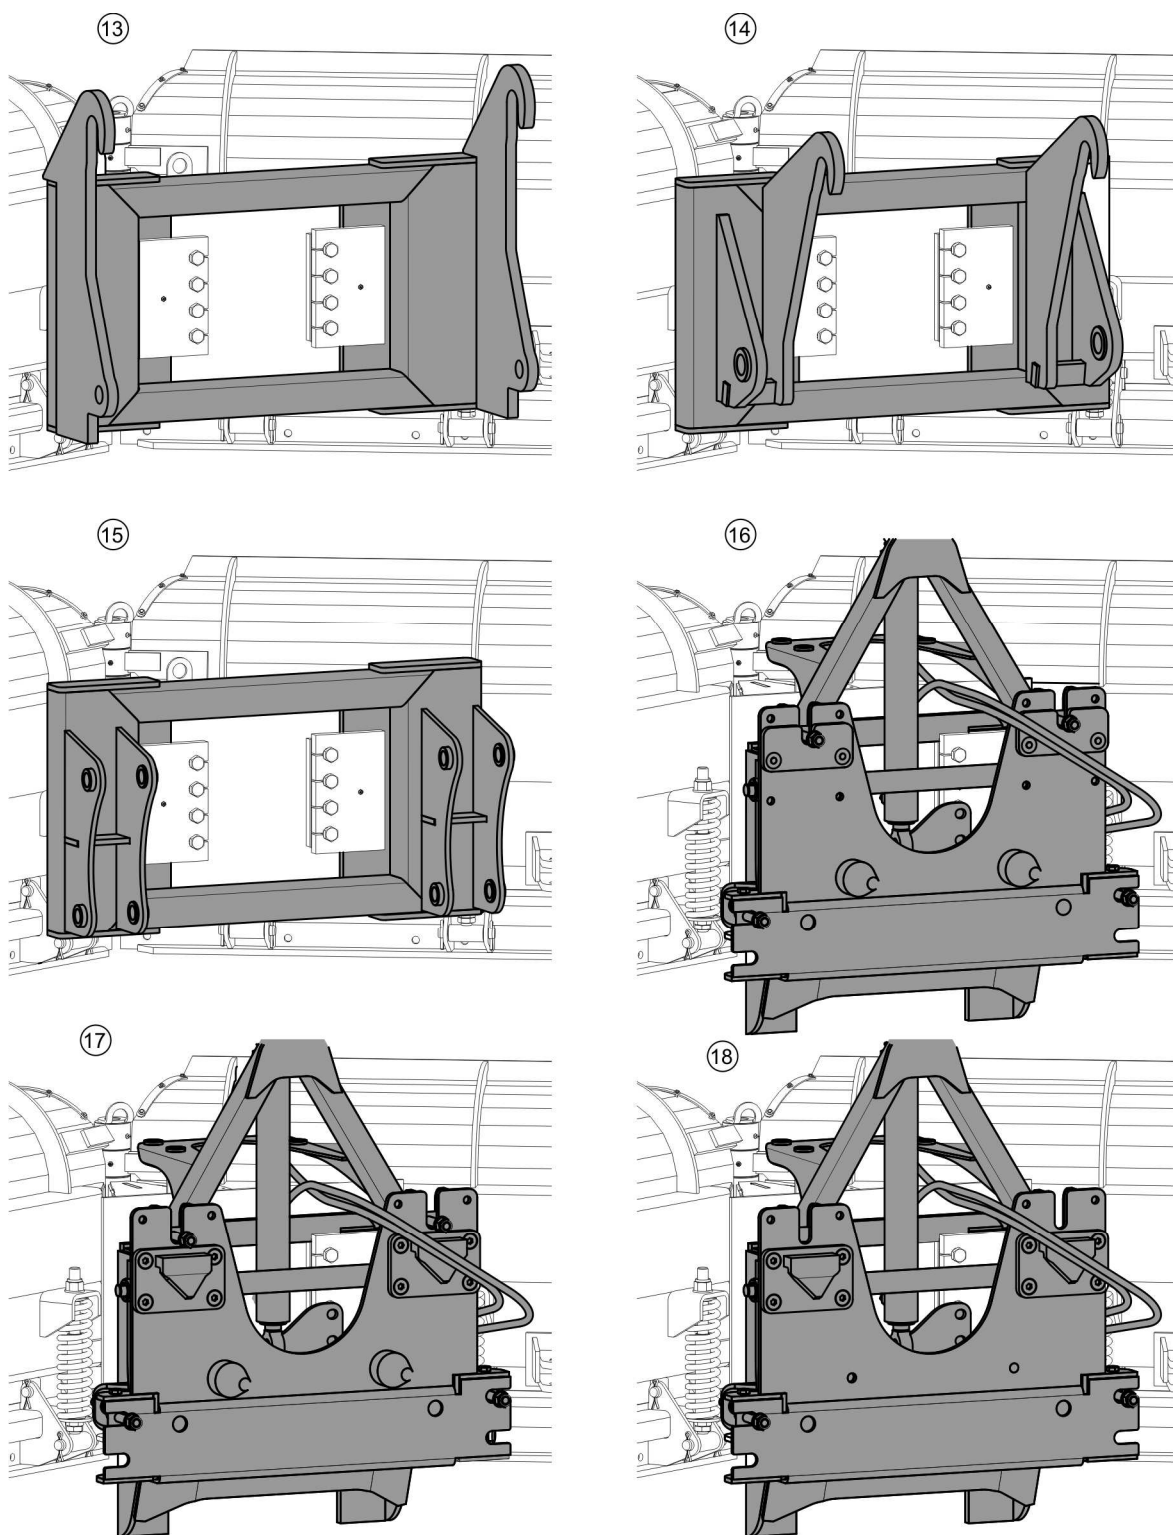


РИСУНОК 4.3 Типы навесных систем

(13) система навески JCB 535-125; (14) система навески JCB 2X; (15) система навески FORD 655C; (16) система навески SETRA, (17) система навески SETRA/DIN A, (18) система навески DIN A

4.3.1 СОЕДИНЕНИЕ С ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ НАВЕСКИ

Прежде чем навесить снегоотвал на трехточечную систему навески трактора убедитесь в соответствии категории навесной системы трактора и навесной системы снегоотвала.

При навешивании снегоотвала на трактор нужно соблюдать следующие указания:

- приблизить нижние тяги трехточечной навески трактора к нижним шкворням системы навески снегоотвала, установить нижние тяги на нужной высоте,
- остановить трактор, предохраняя от самопроизвольного передвижения,
- соединить нижние шкворни системы навески снегоотвала с тягами трехточечной системы навески и заблокировать чеками,
- в случае крюковых тягово-сцепных устройств нужно надеть шары на цапфы навесной системы снегоотвала, заблокировать чеками и поднять тяги до момента, пока шары не заблокируются в крюках,
- верхнюю тягу (верхнее тягово-сцепное устройство) трактора соединить при помощи шкворня с верхним тягово-сцепным устройством снегоотвала и заблокировать чекой,
- нужно так отрегулировать стабилизаторы нижних тяг, чтобы снегоотвал не качалась с боку на бок, также рекомендуется, чтобы нижние тягово-сцепные устройства трактора располагались на одинаковой высоте,
- поднять снегоотвал при помощи трехточечной системы навески трактора,



ОПАСНОСТЬ

Для подсоединения машины к трактору (транспортному средству) разрешается использовать только оригинальные болты и шкворни.

4.3.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ФРОНТАЛЬНОМУ ПОГРУЗЧИКУ

Для подсоединения снегоотвала к фронтальному погрузчику - рисунок (4.4) необходимо:

- разблокировать быстросъемный механизм в крепежной рамке погрузчика;

- опустить стрелу-манипулятор и повернуть рамку вниз (А) таким образом, чтобы места крепления на рамке быстрого крепежа оказались ниже мест крепления в снегоотвале;
- подъехать погрузчиком к снегоотвалу таким образом, чтобы можно было вставить элементы крепления плуга в рамку быстрого крепежа на стреле;
- поднять стрелу (В), зацепляя места крепления за крюки плуга, и, управляя стрелой погрузчика, отклонить рамку назад (С), вызывая тем самым блокировку быстроразъемного соединения;
- проверить правильность крепления;
- заблокировать быстроразъемный механизм (зависит от типа погрузчика)

Описанный способ подсоединения носит ориентировочный характер и может отличаться в зависимости от модели фронтального погрузчика. Подробный способ подсоединения рабочих орудий изложен в руководстве по эксплуатации фронтального погрузчика.

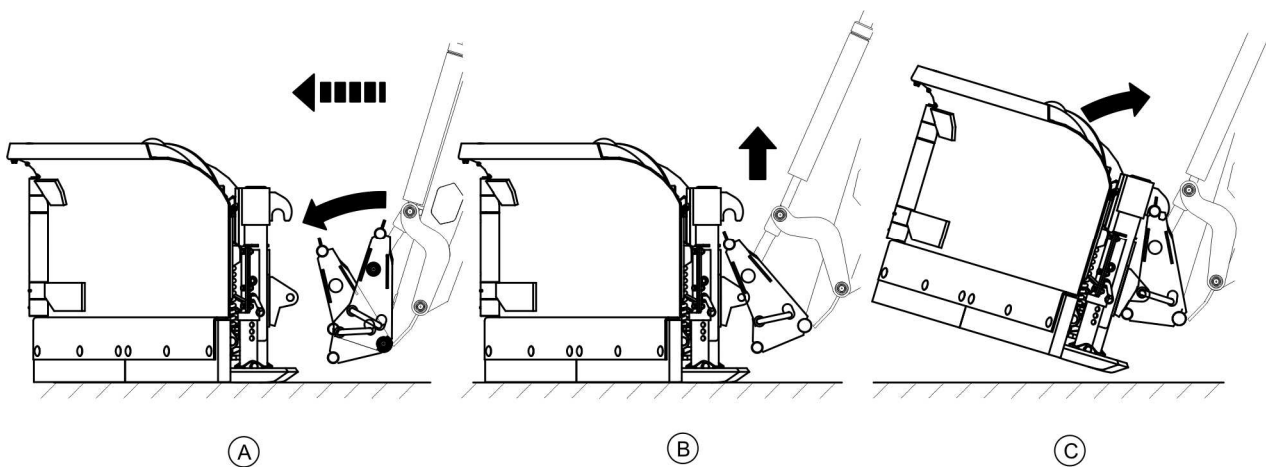


РИСУНОК 4.4 Подсоединение к фронтальному погрузчику

(А), (В),(С)- очередность подсоединения



ВНИМАНИЕ

В ходе работы со снегоотвалом, навешенным на фронтальный погрузчик, запрещается превышать максимальную рабочую скорость 6 км/час.

4.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМ

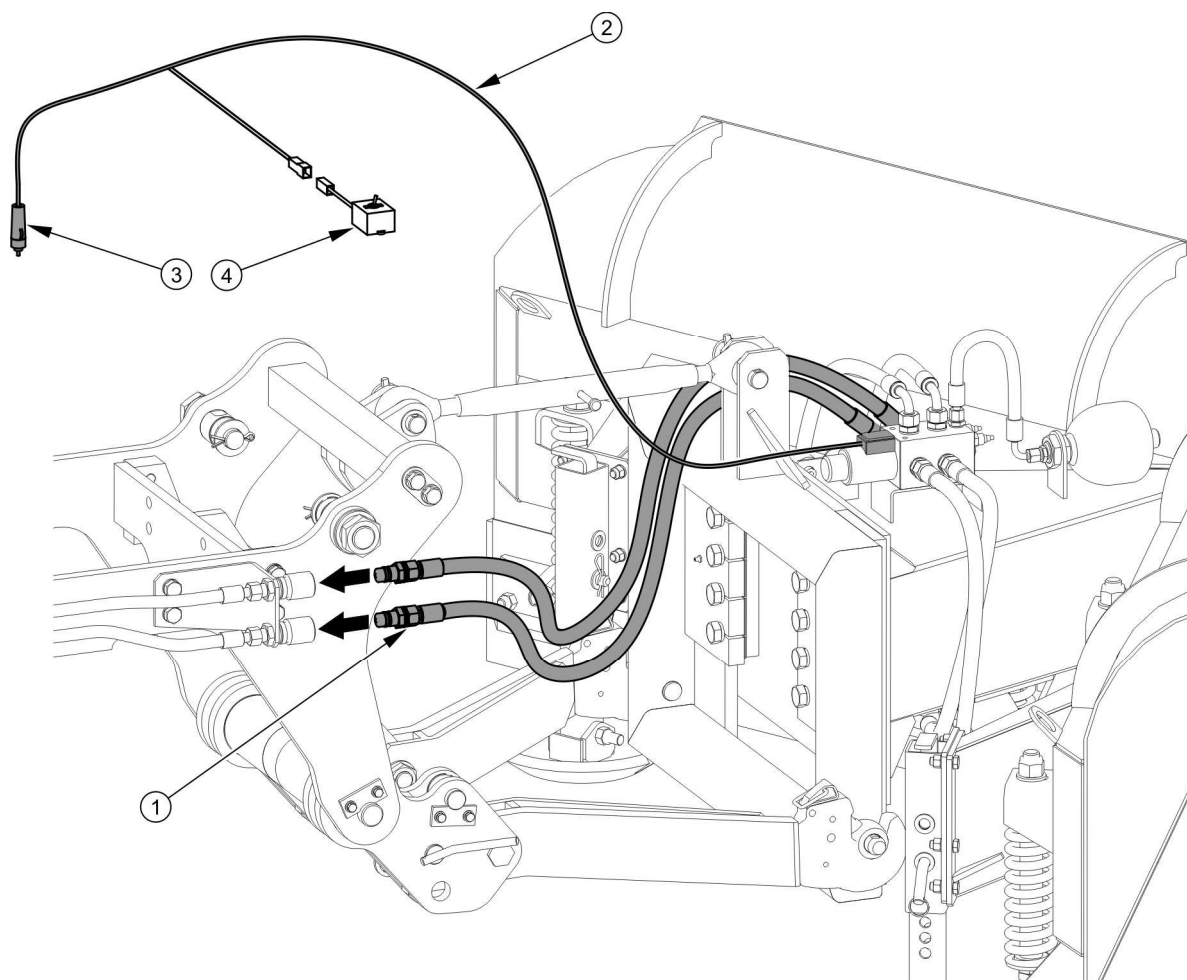


РИСУНОК 4.5 Присоединение гидравлической и электрической систем к трактору

(1) подсоединение гидропроводов; (2) питающий провод электроклапана; (3) штекер для гнезда зажигалки; (4) переключатель

Штекеры гидропроводов (1) управления снегоотвалом нужно подсоединить к разъемам внешней гидравлики трактора рисунок (4.5). При присоединении гидропроводов к трактору необходимо следить за тем, чтобы провода не сгибались и не перекручивались, а также обеспечить их защиту от повреждений.

Способ присоединения гидропроводов и питающего провода электроклапана показан на рисунке (4.5).

Штекер (3) электропровода, питающего электроклапан (2), нужно подсоединить к гнезду зажигалки 12V, переключатель (4) подсоединить к проводу (2) и поместить в доступном месте в кабине оператора. Электропровода должны быть проложены таким образом, чтобы их было невозможно повредить в ходе работы.

ОПАСНОСТЬ



При присоединении гидравлических проводов к трактору необходимо обращать внимание на то, чтобы в гидравлической системе трактора не было давления.

Прежде чем подсоединить провода отдельных систем, необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации трактора и выполнять рекомендации производителя.

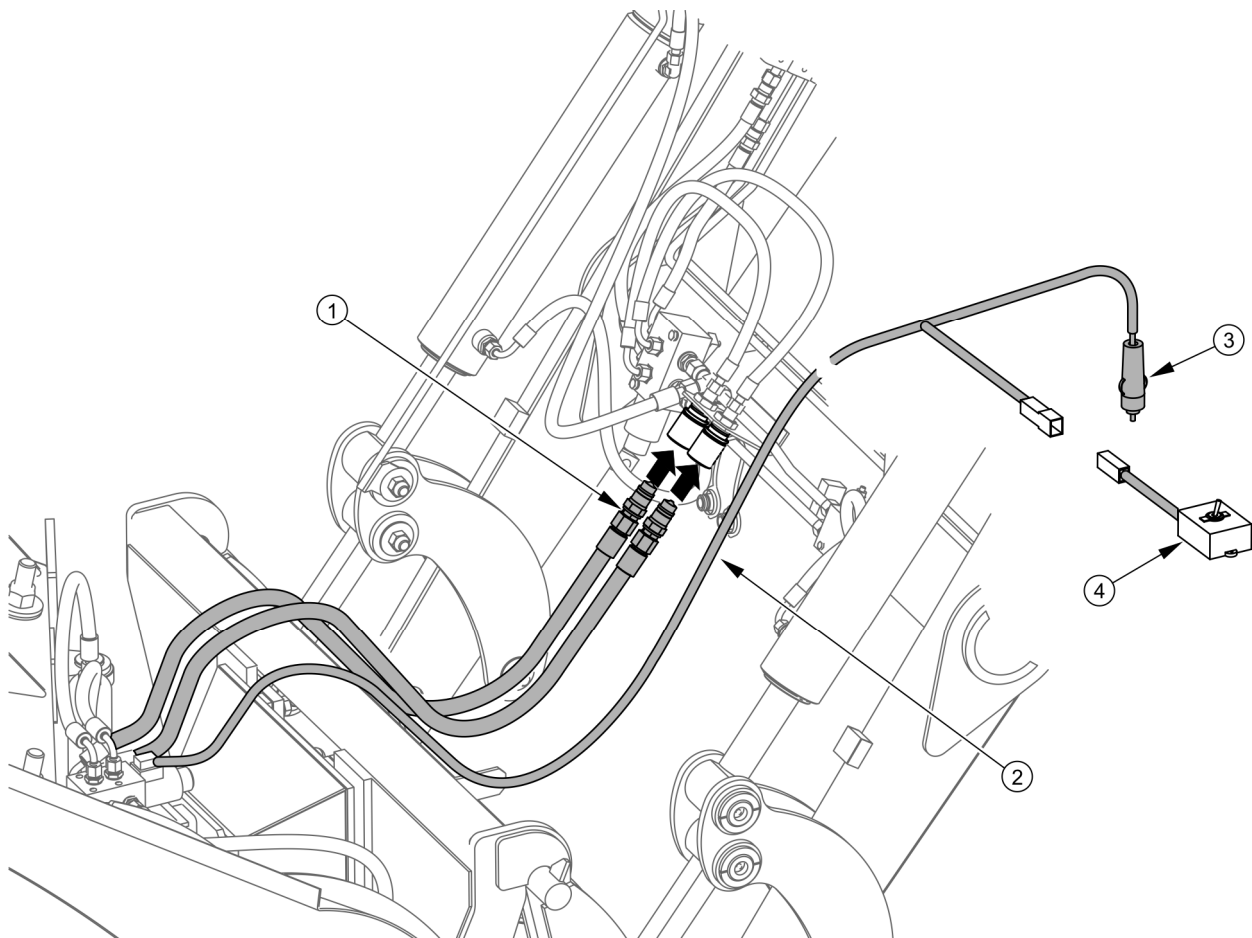


РИСУНОК 4.6 Присоединение гидравлической и электрической систем к снегоотвалу

(1) подсоединение гидропроводов; (2) питающий провод электроклапана; (3) штекер для гнезда прикуривателя; (4) переключатель



ВНИМАНИЕ

В ходе работы необходимо следить за тем, чтобы соединительные провода не попали в движущиеся элементы снегоотвала или трактора.

Штекеры гидропроводов (1) управления снегоотвалом нужно подсоединить к разъемам внешней гидравлики трактора. Штекер (3) электропровода, питающего электроклапан (2), нужно подсоединить к гнезду зажигалки 12V, переключатель (4) подсоединить к проводу (2) и поместить в доступном месте в кабине оператора. Электропровода должны быть проложены таким образом, чтобы их было невозможно повредить в ходе работы.

4.5 РАБОТА СО СНЕГООТВАЛОМ

4.5.1 УСТАНОВКА КОРПУСА СНЕГООТВАЛА ГОРИЗОНТАЛЬНО

С целью обеспечения оптимальной эксплуатации необходимо установить корпус снегоотвала горизонтально (ось главной цапфы отвалов и нижние кромки отвалов (2) должны располагаться перпендикулярно плоскости очищаемой поверхности).

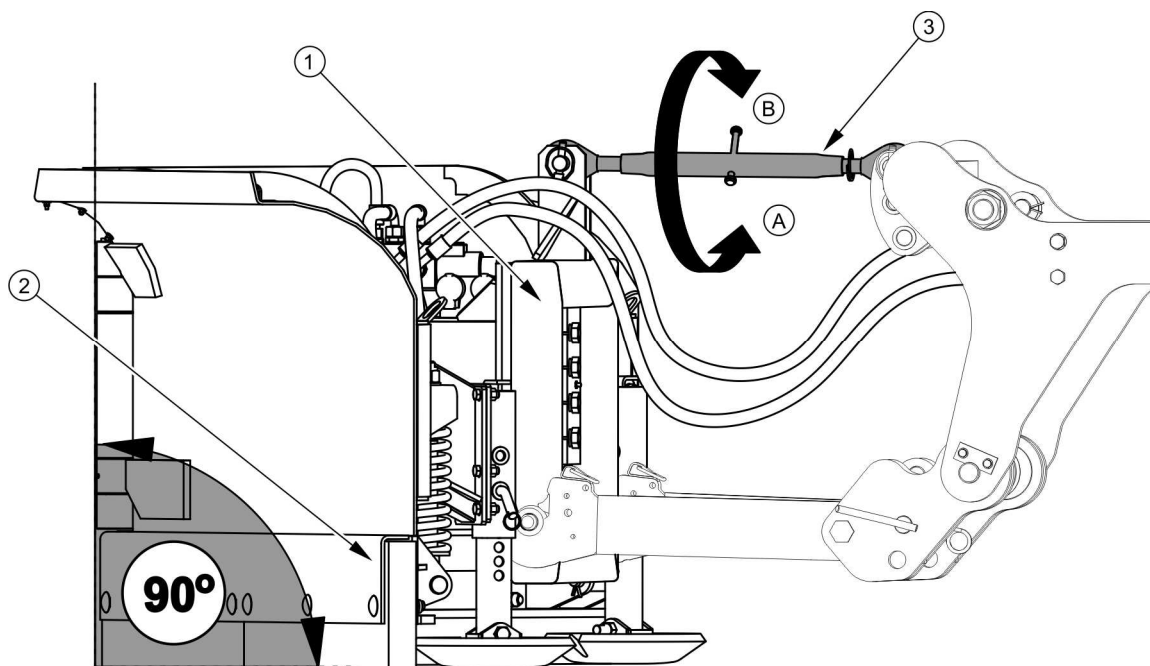


РИСУНОК 4.7 Установка корпуса снегоотвала горизонтально


(1) сцепка; (2) нижняя кромка отвала; (3) центральный соединительный элемент; (A) направление удлинения соединителя; (B) направление сокращения соединителя

В транспортных средствах с трехточечной системой навески можно установить корпус снегоотвала горизонтально путем регулирования верхнего тягово-цепного устройства (3)- рисунок (4.7), а во фронтальных погрузчиках - путем соответствующей установки рамки быстрого крепежа орудия (напр. при помощи датчика положения рабочего органа – если установлен на снегоотвале). В противном случае произойдет неравномерное истирание рабочих кромок отвалов.

4.5.2 ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ СНЕГООТВАЛА

Снегоотвал PUV-3000 / PUV-3300 можно устанавливать в четырех рабочих положениях. Рабочее положение снегоотвала можно изменять при помощи рычага распределителя на тракторе и электропереключателя.

Переключая переключатель в положение "OFF" или "0" (выключено) можно управлять одним отвалом плуга, а переключая в положение "ON" или "I" (включено) - можно управлять вторым отвалом - рисунок (4.8).

	<h3>ОПАСНОСТЬ</h3>
<p>Управление снегоотвалом осуществляется только из кабины оператора.</p>	
<p>В процессе управления снегоотвалом запрещается пребывать посторонним лицам в зоне работы снегоотвала.</p>	

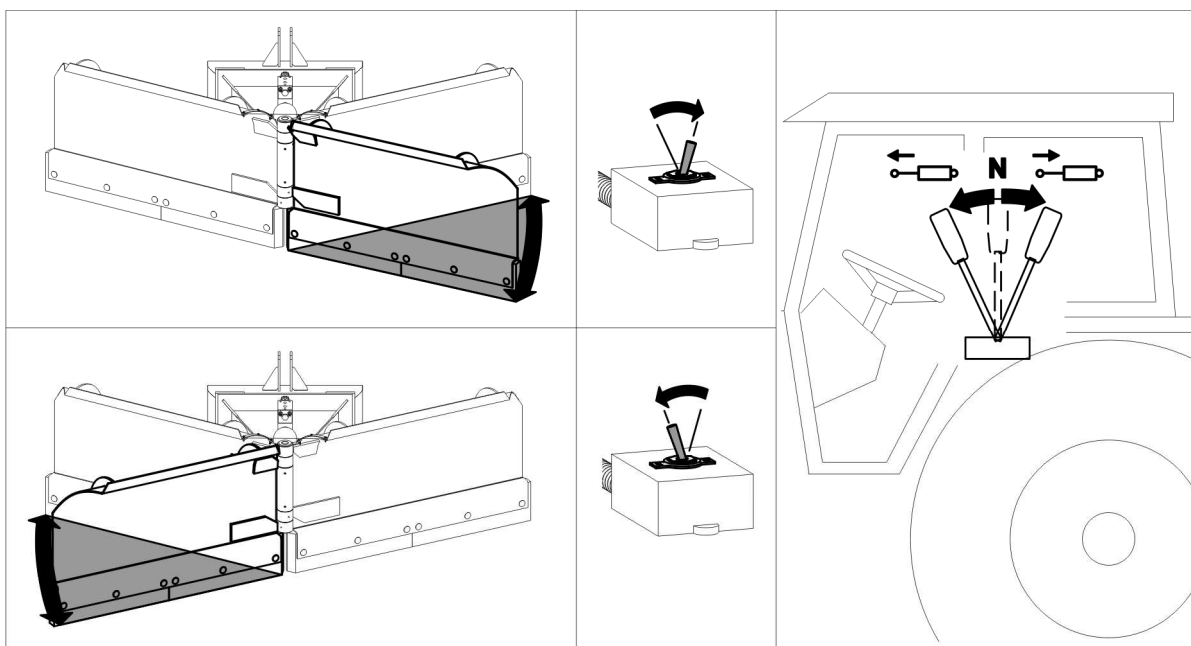


РИСУНОК 4.8 Установка корпуса снегоотвала горизонтально

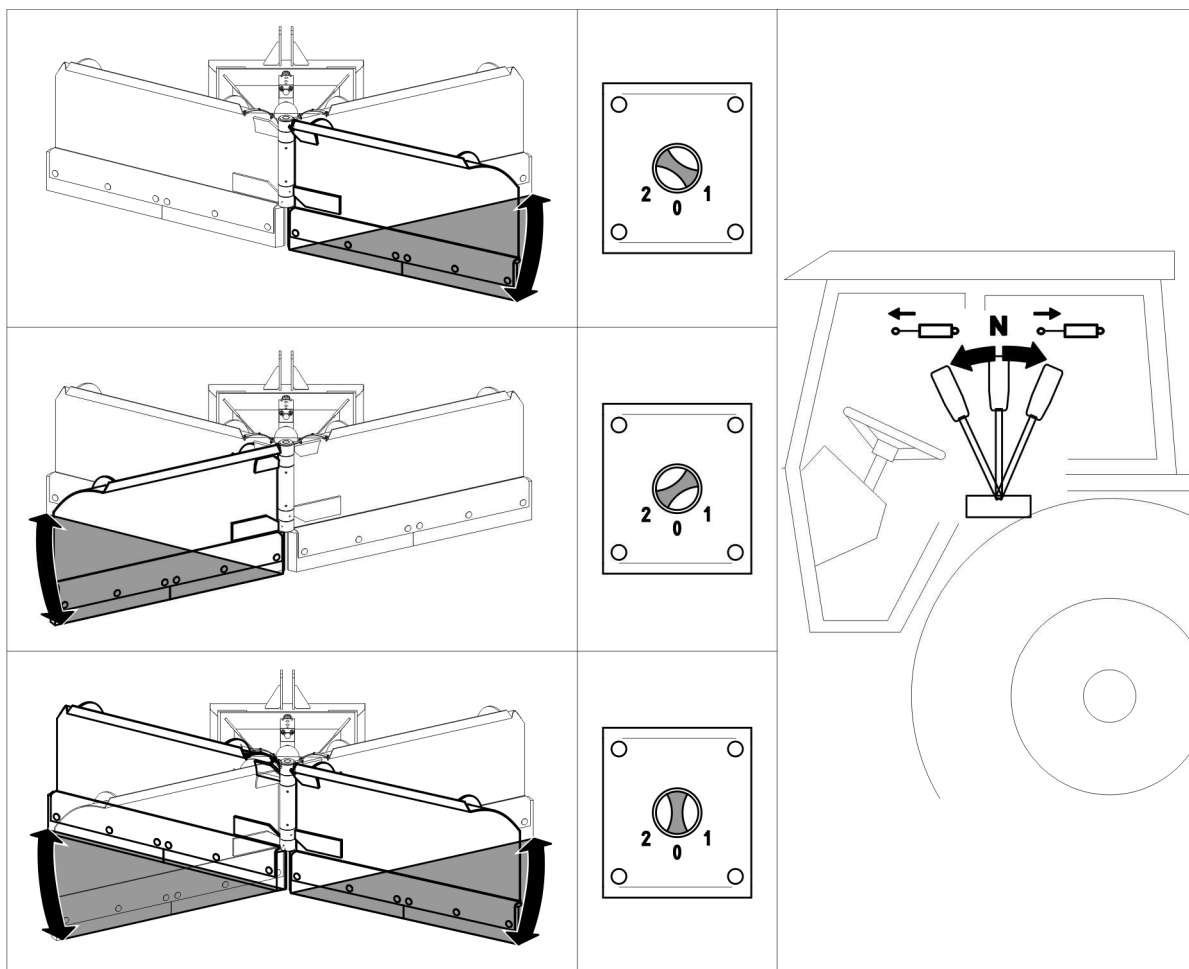


РИСУНОК 4.9 Изменение рабочего положения для автономного одновременного управления

При одновременном автономном управлении (опция) имеется возможность произвольно устанавливать положение отвалов – рисунок (4.9). При установке переключателя в положение „1” можно регулировать положение левого отвала плуга, а при переключении переключателя в положение „2” - правого отвала. В положении „0” можно регулировать оба отвала одновременно.

Использование соответствующих опций переключателя позволяет устанавливать отвалы плуга в произвольном положении, что значительно повышает комфорт и эффективность работы.



ВНИМАНИЕ

В случае работы в тяжелых условиях не рекомендуется превышать максимальную рабочую скорость 6 км/час.

Рабочая скорость снегоотвала зависит от плотности и количества сгребаемого снега, а также от типа очищаемой поверхности. Не рекомендуется работать снегоотвалом PUV-3000 / PUV-3300, подсоединенным к фронтальному погрузчику, в тяжелых условиях при развороте отвалов (вправо или влево), т.е.:

- на неровных поверхностях,
- на незнакомых участках и при наличии преград,
- для уборки слежавшегося и обледенелого снега или льда,
- если слой снега толще 30 см.

ВНИМАНИЕ



В ходе уборки снега снегоотвалом, навешенным на фронтальный погрузчик, запрещается превышать максимальную рабочую скорость 6 км/час.

В тяжелых условиях рекомендуется работать с гидравлической системой с амортизацией.

4.5.3 РЕГУЛИРОВАНИЕ УГЛА НАКЛОНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ

Благодаря амортизирующим пружинам (4) при наезде на препятствие кромки отвалов (1) могут отклоняться назад. Регулирование наклона нижних кромок отвалов – рисунок (4.10) осуществляется при помощи гаек (3). Натяжение пружин (4) регулируется гайками (2).

ОПАСНОСТЬ



При регулировании угла наклона нижних кромок отвалов и рабочей высоты необходимо обязательно выключить двигатель, поднять машину и зафиксировать ее в этом положении.

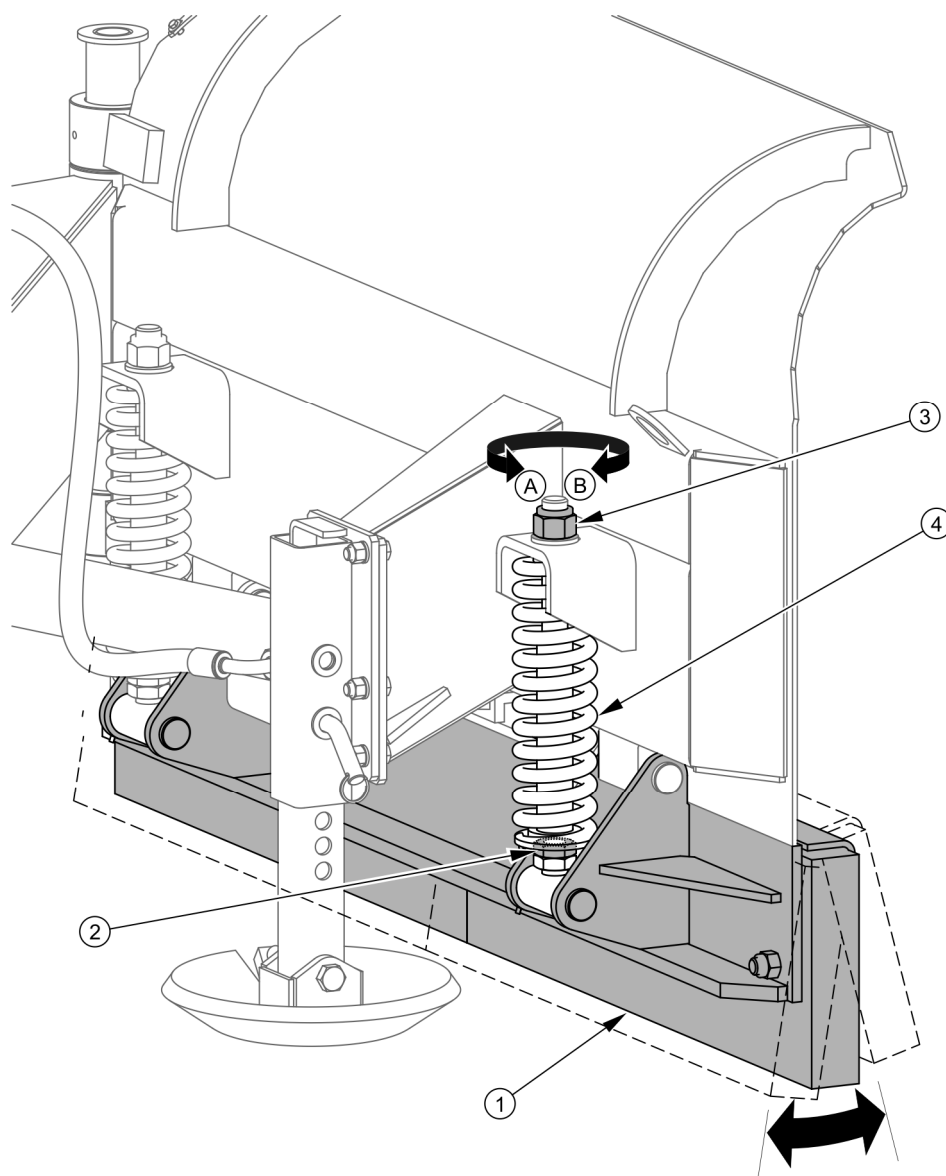


РИСУНОК 4.10 Регулирование наклона нижних кромок отвалов

(1) нижняя кромка отвала; (2) гайка натяжения пружины; (3) гайка регулирования угла; (4) амортизирующая пружина, (A) направление уменьшения натяжения пружины, (B) направление увеличения натяжения пружины

4.5.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ

В снегоотвалах, оснащенных скользящими – рисунок (4.11), регулирование рабочей высоты осуществляется путем перемещения скользящего (1) вверх или вниз в направляющей (2), для чего необходимо сначала вынуть блокировочный шплинт (4). Положение скользящего в направляющей можно изменять через каждые 12 мм, используя для этого одно из отверстий в направляющей. Требуемая высота скользящих

фиксируется шплинтом (3) и упругой чекой (4). Скользуну правого и левого отвалов должны располагаться на одинаковой высоте.

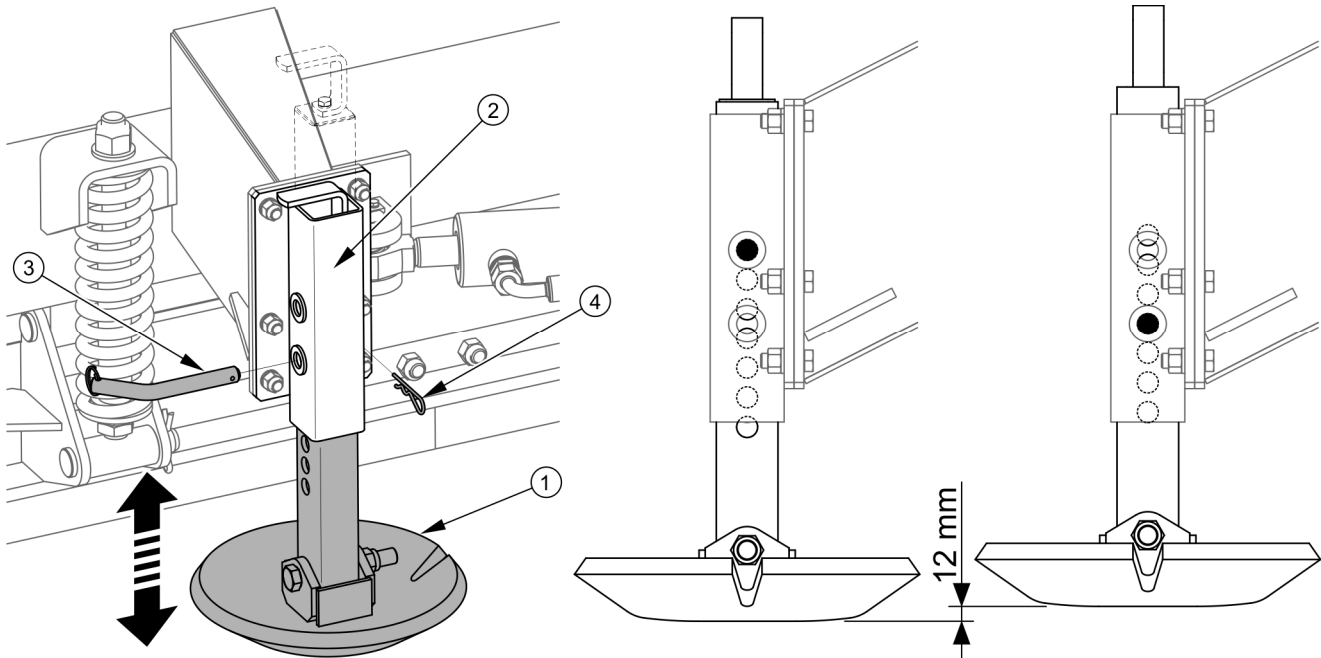


РИСУНОК 4.11 Регулирование рабочей высоты в снегоотвалах, оснащенных скользящими

(1) скользящий; (2) направляющая скользящая; (3) шплинт; (4) страховочная чека

В снегоотвалах, оснащенных ходовыми колесами – рисунок (4.12) регулирование рабочей высоты осуществляется путем выдвижения колеса (1) в корпусе (2). Это делается поворотом рукоятки (3). Рукоятка фиксируется блокировкой (4). Требуемая высота колеса фиксируется положением рукоятки (3) и блокировкой (4). Рекомендуется, чтобы оба колеса располагались на одинаковой высоте.

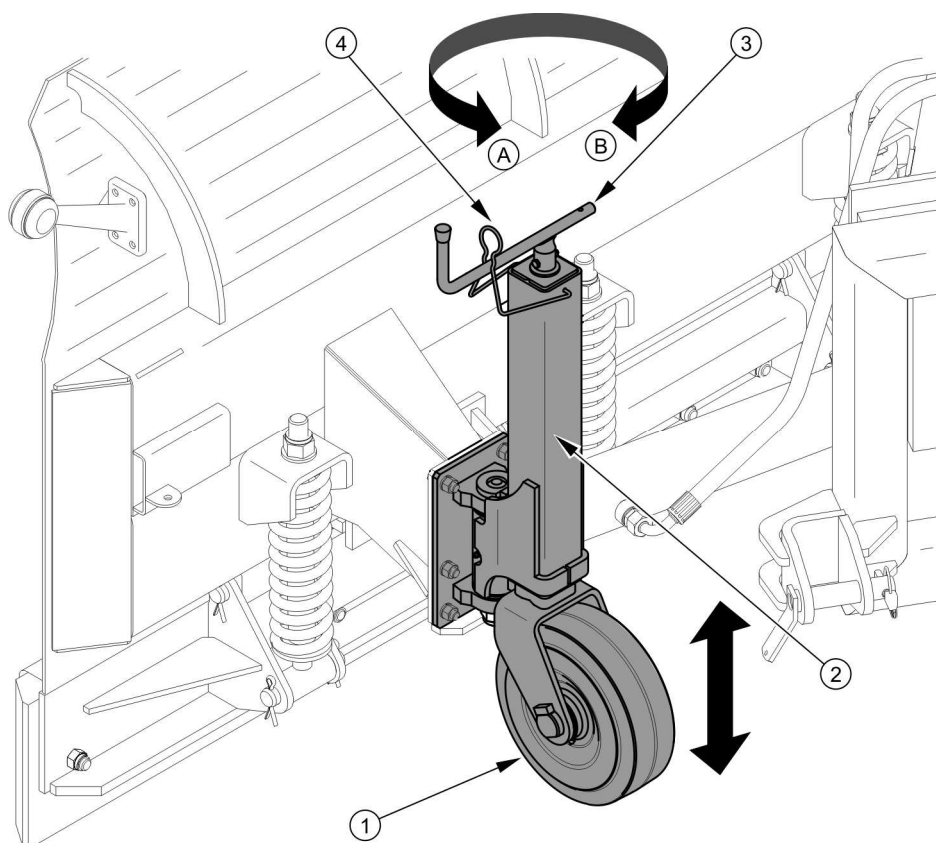


РИСУНОК 4.12 Регулирование рабочей высоты в снегоотвалах, оснащенных колесами

(1) колесо; (2) корпус; (3) рукоятка; (4) блокировка рукоятки, (A) подъем, (B) опускание

4.6 ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

При передвижении по дорогам необходимо соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться здравым смыслом. В случае работы снегоотвалом необходимо обращать особое внимание на прохожих, которые могут оказаться вблизи работающей машины. Ниже представлены основные правила.

- Прежде чем тронуться с места, необходимо убедиться, что вблизи трактора и машины нет людей и посторонних предметов, особенно детей. Следует обеспечить хорошую видимость.
- Убедиться, что снегоотвал подсоединен к трактору (базовому транспортному средству) правильно, а тягово-сцепное устройство правильно заблокировано.

- Запрещается превышать допустимую проектную скорость и скорость, ограниченную правилами дорожного движения. Необходимо выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями, состоянием дорожного покрытия и другими условиями.
- Во время работы снегоотвалом необходимо включать проблесковый маячок на тракторе.
- Избегайте езды в колеи, углублениях, канавах и езды по обочине. Переезд через такого типа препятствия может стать причиной резкого наклона машины и трактора. Опасной является езда по краю канавы или канала по причине риска оползания земли из-под колес транспортного средства.
- Вовремя снижайте скорость на поворотах, во время езды по неровной местности и на склонах.
- Во время езды по неровной местности с поднятой машиной необходимо соответственно снизить скорость, поскольку возникающие динамические нагрузки могут вызвать повреждение как машины, так и базового транспортного средства.
- Во время передвижения с поднятым снегоотвалом необходимо установить его так, чтобы он не ограничивал обзор с позиции оператора.
- На время передвижения с поднятой машиной необходимо надежно зафиксировать систему навески трактора (базового транспортного средства) для предохранения от самопроизвольного оседания и случайного опускания.

4.7 ОТСОЕДИНЕНИЕ СНЕГОТВАЛА

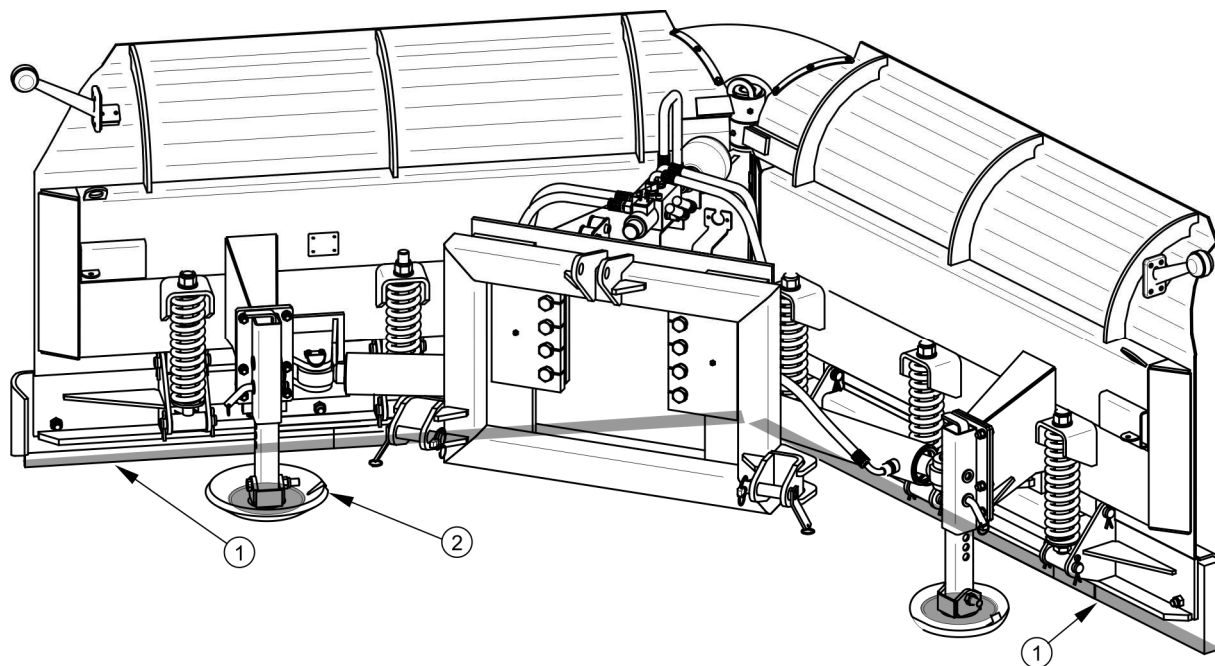


РИСУНОК 4.13 Положение снегоотвала после отсоединения от транспортного средства

(1) стальная кромка отвала (опционально резиновая кромка отвала), (2) скользящие (опционально ходовые колеса)

При отсоединении снегоотвала от трактора нужно соблюдать следующую очередность операций:

- установить снегоотвал так, чтобы отвалы были развернуты назад – рисунок (4.13),
- опустить плуг до момента, пока он не ляжет свободно на землю,
- выключить двигатель трактора и поставить его на стояночный тормоз,
- уменьшить остаточное давление в гидравлической системе при помощи рычага управления гидравлическим контуром,
- отсоединить от трактора разъемы гидропроводов и электрические провода электромагнитного регулятора и выносных габаритных огней,
- закрыть колпачками штекеры (1) быстроразъемных гидравлических соединений и поместить в специальные гнезда (2) на раме – рисунок (4.14),

- отсоединить снегоотвал от системы навески трактора (базового транспортного средства),
- отсоединенный от трактора (транспортного средства) снегоотвал должен опираться на нижние кромки отвалов (1) и скользуны (2) или ходовые колеса (опция) – рисунок (4.13).

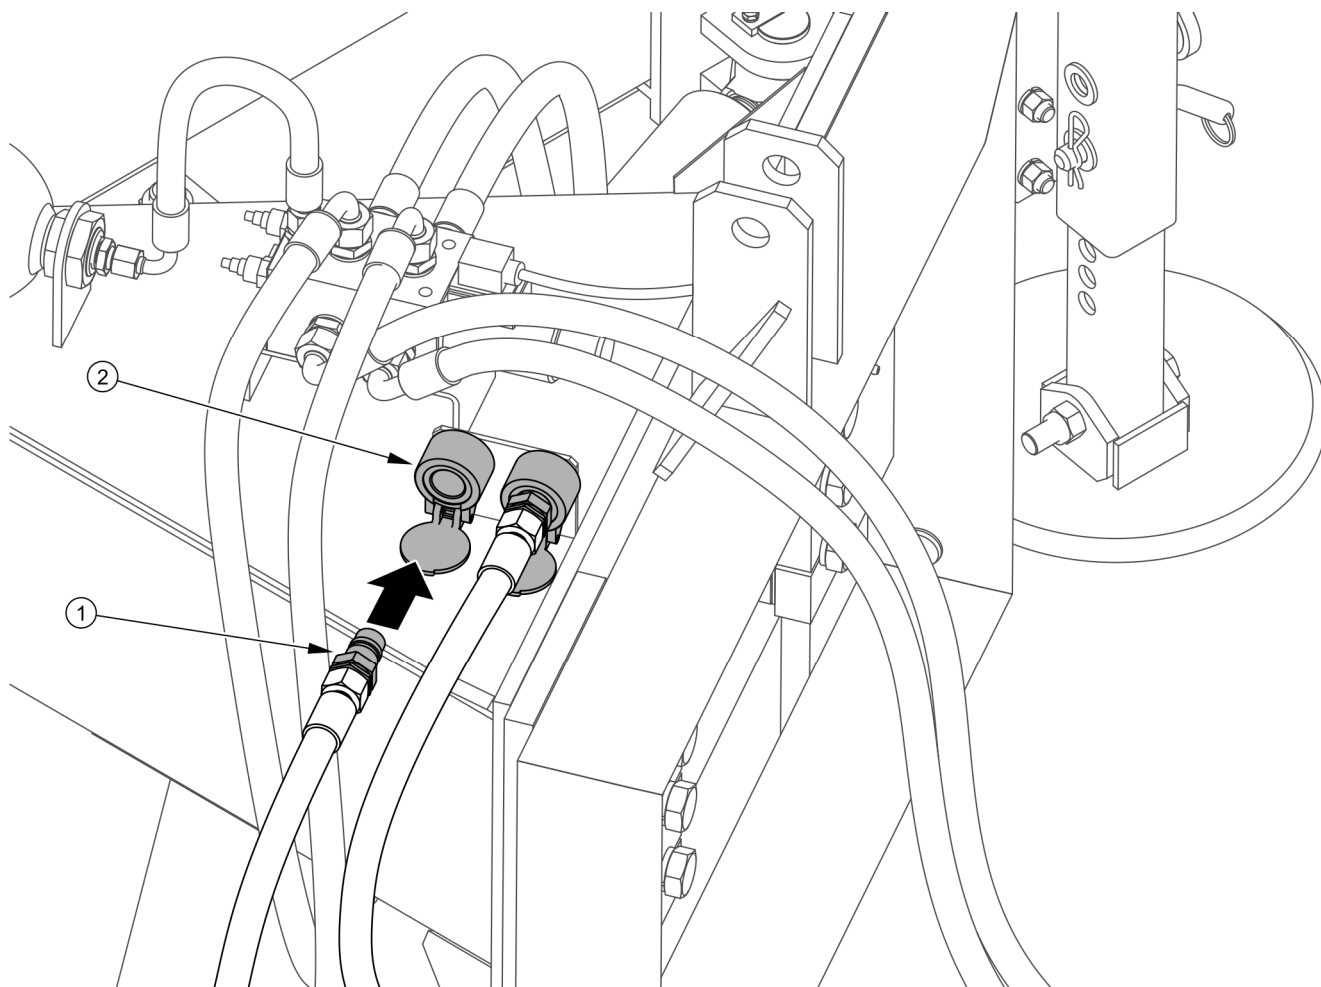


РИСУНОК 4.14 Предохранение штекеров гидропроводов

(1) штекеры гидропроводов; (2) гнезда быстроразъемных соединений



ОПАСНОСТЬ

Перед отключением гидравлической системы необходимо уменьшить давление в системе.

РАЗДЕЛ

5

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

5.1 КОНТРОЛЬ И ЗАМЕНА НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ



ОПАСНОСТЬ

Прежде чем приступить к контролю и замене нижних кромок отвалов, нужно выключить двигатель трактора и вынуть ключ из замка зажигания.

В случае износа нижних кромок их можно перевернуть и поменять местами, т.е. нижние кромки с правого отвала установить на левый отвал и наоборот. Отработанные с двух сторон и поврежденные нижние кромки (отвалы) нужно заменить новыми.

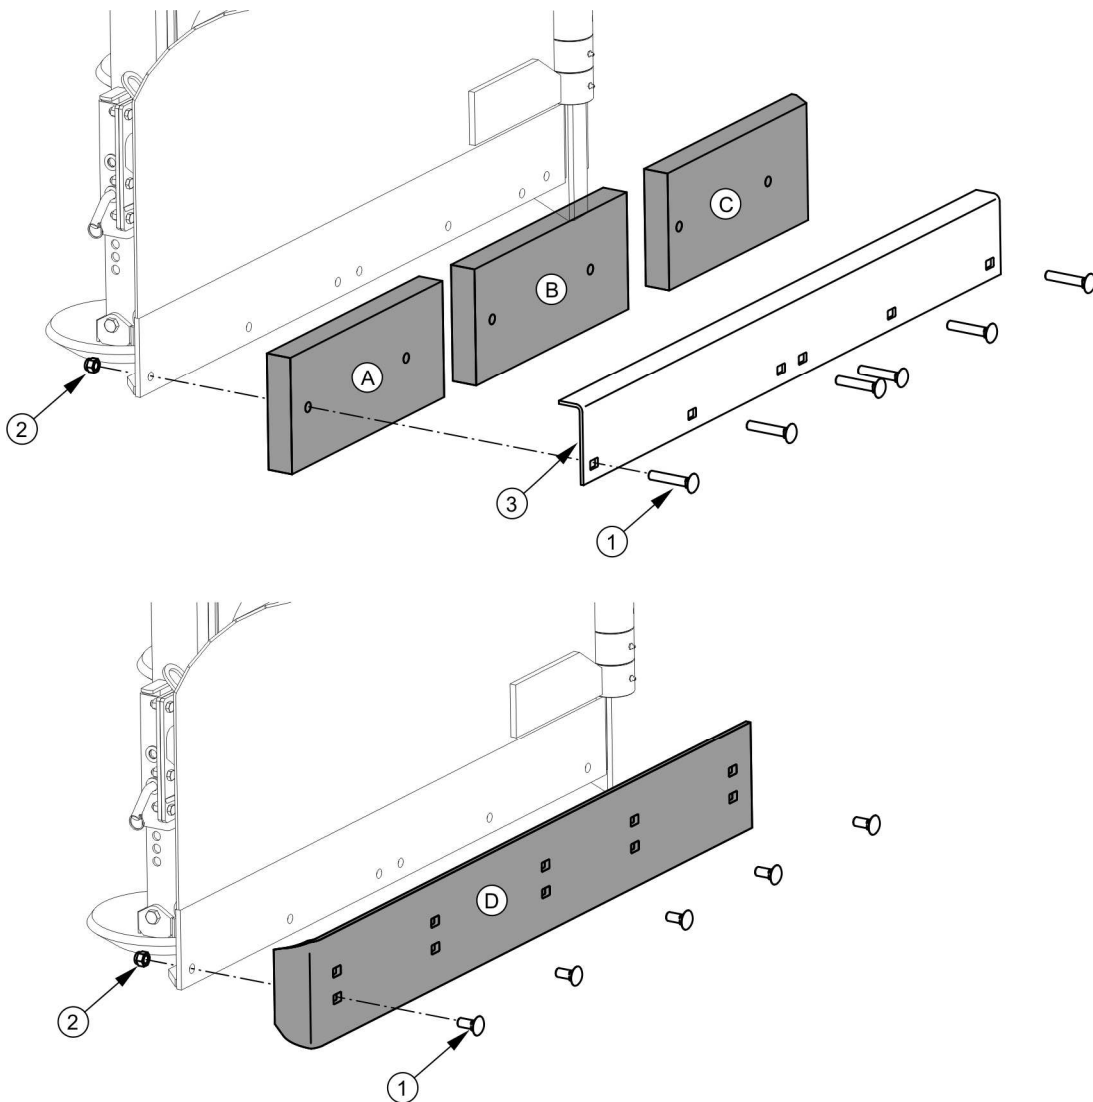


РИСУНОК 5.1 Замена нижней кромки отвала

(A) наружный сегмент; (B) центральный сегмент, (C) внутренний сегмент;
(D) металлическая нижняя кромка; (1) болт; (2) гайка; (3) прижимная планка

Приступая к замене, необходимо поднять снегоотвал и поставить на стабильные и прочные упоры. Если снегоотвал навешен и поднят на передней трехточечной системе навески, то необходимо дополнительно предохранить его от оседания, □выключить двигатель трактора и поставить его на стояночный тормоз.



ОПАСНОСТЬ

Запрещается производить обслуживание и ремонтные работы под поднятой и незаблокированной машиной.

Резиновая нижняя кромка отвала состоит из трех сегментов (А, В и С) – рисунок (5.1). Для того, чтобы демонтировать сегменты кромки, нужно отвинтить гайки (3), вынуть болты (1) и снять прижимную планку (2). Монтаж производится в обратной очередности.

Для того, чтобы демонтировать металлические нижние кромки отвалов (D), необходимо отвинтить гайки (2), вынуть крепежные болты(1) и снять нижнюю кромку. Монтаж новой кромки производится в обратной очередности. Если на плуге установлены скользяны, то после замены нижних кромок рекомендуется проверить и, в случае необходимости, отрегулировать рабочую высоту (см. 4.5.4 "РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ВЫСОТЫ")



ВНИМАНИЕ

В случае наезда на посторонние предметы всегда необходимо проверить техническое состояние кромок на наличие возможных повреждений.

ТАБЛИЦА 5.1 ТИПЫ НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ В СНЕГООТВАЛЕ PUV-3000

Обозначение Рисунок 5.1	Наименование/ Номер в каталоге	Кол-во [шт.]	
		Отвал правый	Отвал левое
Резиновая нижняя кромка			
А	Наружный сегмент кромки / 279N-05000003	1	1
С	Внутренний сегмент кромки / 126N-12000001	2	2
Металлическая нижняя кромка			
D	Кромка отвала / 302N-06000001	1	1

ТАБЛИЦА 5.2 ТИПЫ НИЖНИХ КРОМОК ОТВАЛОВ В СНЕГООТВАЛЕ PUV-3000

Обозначение Рисунок 5.1	Наименование/ Номер в каталоге	Кол-во [шт.]	
		Отвал правый	Отвал левое
Резиновая нижняя кромка			
A	Наружный сегмент кромки / 279N-05000003	1	1
B	Центральный сегмент кромки 279N-05000002	1	1
C	Внутренний сегмент кромки / 126N-12000001	1	1
Металлическая нижняя кромка			
D	Кромка отвала / 279N-06000001	1	1

5.2 ЗАМЕНА СКОЛЬЗУНОВ

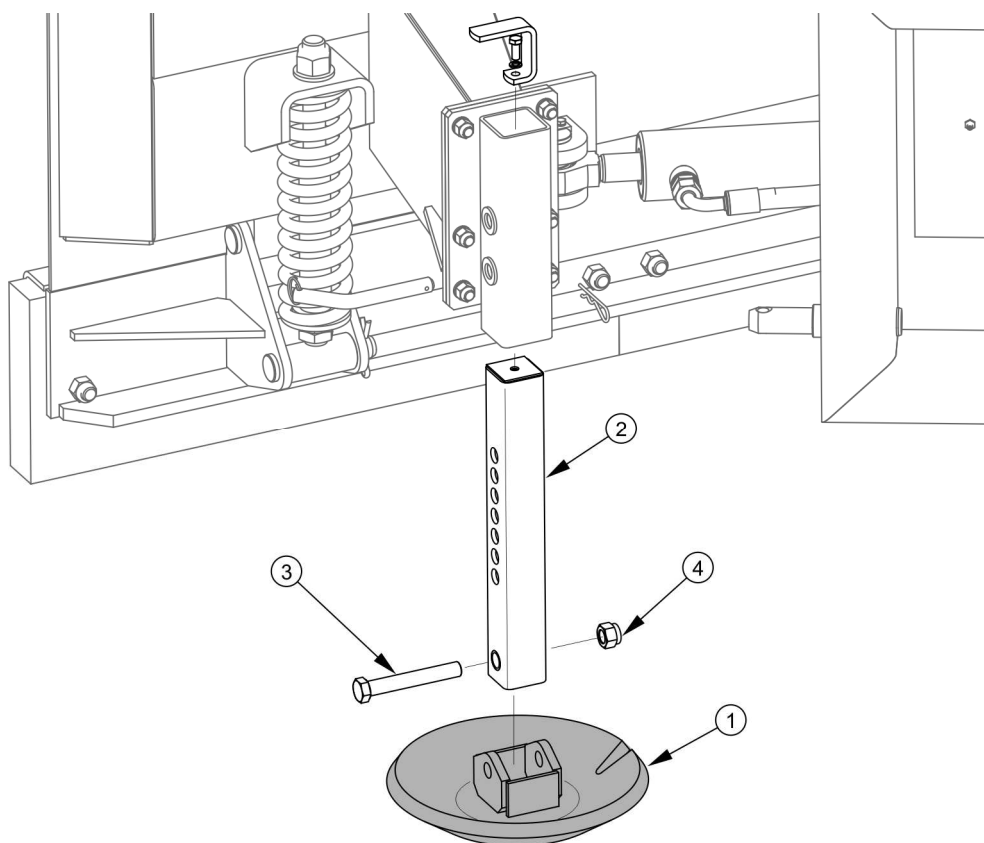


РИСУНОК 5.2 Замена скользящего элемента

(1) скользящий элемент; (2) роликовый элемент; (3) болт; (4) гайка

Отработанные и поврежденные элементы скользящих элементов нужно заменить новыми – рисунок (5.2). Для этого нужно поднять снегоотвал и поставить на стабильные

и прочные упоры. Если снегоотвал навешен и поднят на передней трехточечной системе навески, то необходимо дополнительно предохранить его от оседания, □ выключить двигатель трактора и поставить его на стояночный тормоз. Отвинтить гайку (4), вынуть болт (3), скрепляющий скользян (1) с ползуном (2). Проверить скользян и остальные элементы на наличие повреждений или чрезмерного износа. Перечень рабочих элементов скользяна с номерами в каталоге представлен в таблице (5.3).

ТАБЛИЦА 5.3 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ СКОЛЬЗУНА

Обозначение Рисунок 5.2	Наименование/ Номер в каталоге	Кол-во [шт.]
1	Скользун / 126RPN-05.01.00.00	1
2	Ползун / 126RPN-05.02.00.00	1
3	Болт M16x110-8,8 PN-EN ISO 4014	1
4	Самоконтрящаяся гайка M16 PN-EN ISO 7040	1

5.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В обязанности пользователя, связанные с обслуживанием гидравлической системы, входит:

- проверка герметичности гидроцилиндров и гидравлических соединений,
- проверка технического состояния гидропроводов и быстроразъемных соединений;



ОПАСНОСТЬ

Запрещается самостоятельно выполнять ремонт гидравлической системы. Ремонт гидравлической системы должен выполнять исключительно квалифицированный персонал, прошедший обучение.



ВНИМАНИЕ

Перед началом работы внимательно осмотрите элементы гидравлической системы.

В новой машине в систему закачено гидравлическое масло HL32. Используемое масло по своему составу не классифицируется как опасное вещество, однако длительное

воздействие на кожу или глаза может вызывать раздражение. В случае попадания масла на кожу необходимо промыть загрязненный участок кожи водой с мылом. Запрещается использовать органические растворители (бензин, керосин). Загрязненную одежду необходимо снять, чтобы масло не попало на кожу. В случае попадания масла в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. Если появится раздражение – обратиться к врачу. В нормальных условиях гидравлическое масло не является вредным для дыхательных путей. Опасность появляется только в случае, когда масло сильно распылено (масляный туман), или в случае пожара, в ходе которого могут образоваться токсичные соединения.



ОПАСНОСТЬ

Масло следует тушить при помощи двуокиси углерода (CO₂), пеной или огнетушительным паром. Запрещается использовать для тушения пожара воду!

ТАБЛИЦА 5.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА HL32

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕЛИЧИНА
1	Вязкостная классификация согл. ISO 3448VG	32
2	Кинематическая вязкость при 40 ⁰ C	28.8 – 35.2 мм ² /сек
3	Качественная классификация согл. ISO 6743/99	HL
4	Качественная классификация согл. DIN 51502	HL
5	Температура воспламенения ⁰ C	свыше 210
6	Максимальная рабочая температура, ⁰ C	80

Масло, вытекшее из гидравлической системы, необходимо сразу же собрать и поместить в плотно закрытую, обозначенную емкость. Утилизацию отработанного масла следует доверить специализированной фирме.

Гидравлическая система должна быть герметичной. Места уплотнений необходимо проверять при полностью раздвинутом гидроцилиндре. В случае обнаружения масла на корпусе гидроцилиндра необходимо проверить характер негерметичности. Допускается небольшое нарушение герметичности с эффектом "запотевания", в случае

же утечек "капельного" типа необходимо прекратить эксплуатацию машины до устранения неисправности.



В ходе работы необходимо регулярно контролировать техническое состояние гидравлической системы.



ОПАСНОСТЬ

Перед началом ремонтных работ, связанных с гидравлической системой, необходимо уменьшить в ней остаточное давление масла.

В ходе обслуживания гидравлической системы необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, т.е. защитную одежду, обувь, перчатки, очки. Избегайте попадания масла на кожу.

В случае обнаружения утечки масла на соединениях гидравлических проводов необходимо затянуть соединение. Если это не поможет устранить неполадку - нужно заменить провод или соединительные элементы новыми. Весь узел также следует заменить новым в случае любого механического повреждения.



ВНИМАНИЕ

Удаление воздуха из гидравлической системы осуществляется автоматически во время работы машины.




Гидравлические провода необходимо заменять новыми через 4 года эксплуатации машины.

5.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Обслуживание электрической бортовой сети сводится к периодической проверке срабатывания электрической сети выносных габаритных огней. После завершения агрегирования снегоотвала с базовым транспортным средством необходимо подсоединить электропровод питания габаритных огней. Затем поместить провод электроклапана и переключатель в кабине оператора. Вилку питания электроклапана вставить в гнездо прикуривателя. Запустить трактор и проверить правильность срабатывания габаритных огней и электроклапана.

Для замены лампочки в габаритных огнях необходимо вынуть плафон из эластичного корпуса.

Габаритные огни оснащаются лампочками R5W / 12V.

	<p>ОПАСНОСТЬ</p> <p>Запрещается самостоятельно выполнять ремонты системы электропитания, за исключением операций, описанных в разделе 5.4 "ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ".</p> <p>Ремонты электрической системы должен выполнять исключительно квалифицированный персонал, прошедший обучение.</p>
---	--

5.5 СМАЗКА

Смазку машины необходимо осуществлять при помощи ручной или ножной масленки, наполненной густой смазкой. Перед смазкой нужно по мере возможности удалить старую смазку и очистить рабочий орган от других загрязнений. Излишек масла необходимо вытереть сухой тряпочкой. Рекомендуется использовать густую смазку ŁT-43-PN/C-96134.


	<p>ОПАСНОСТЬ</p> <p>Смазка должна выполняться только тогда, когда снегоотвал опущен и опирается на основание.</p> <p>Перед началом смазки необходимо выключить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания и поставить трактор на стояночный тормоз.</p>
---	---

ТАБЛИЦА 5.5 ТОЧКИ СМАЗКИ И ЧАСТОТА СМАЗКИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК СМАЗКИ	ТИП СМАЗОЧНОГО СРЕДСТВА	ЧАСТОТА СМАЗКИ
1	Главная поворотная цапфа отвалов	4	густая смазка	50 часов
2	Скользкая пластина системы навески	2		20 часов
3	Болт стойки ходового колеса (опция)	2		50 часов

4	Подшипник ходового колеса (опция)	2		10 часов
5	Проушина поршневого штока	2		50 часов
6	Проушина гидроцилиндра	2		50 часов

Описание обозначений в рубрике «№ п.п.» (таблица 5.5) соответствует нумерации на рисунке (5.3)



В ходе эксплуатации машины пользователь обязан соблюдать указания, изложенные в руководстве по смазке, в соответствии с приведенным в нем графиком. Излишек смазочного средства приводит к оседанию на нем дополнительных частиц грязи в точках смазки, поэтому все элементы машины следует содержать в чистоте.

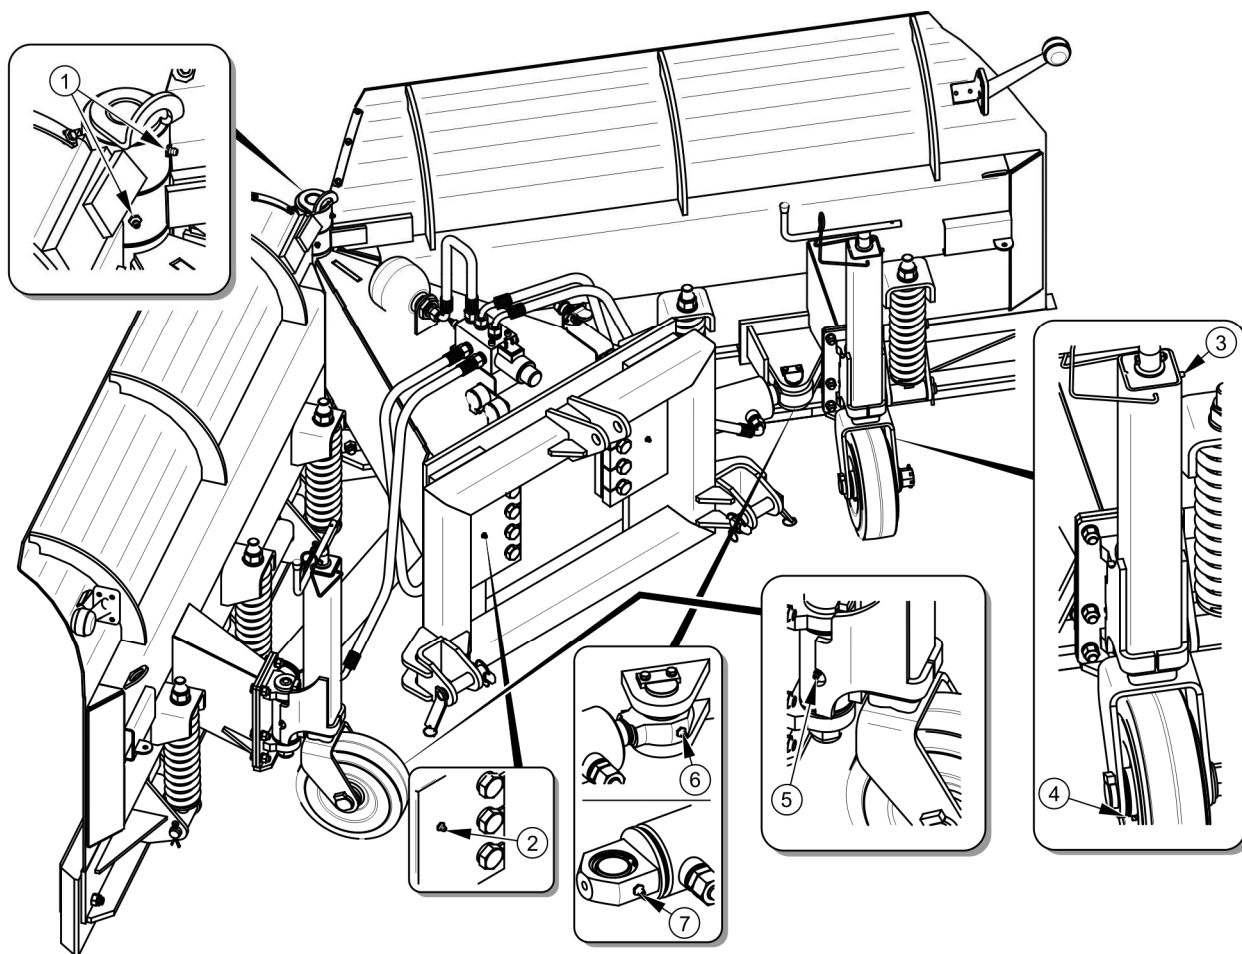


РИСУНОК 5.3 Точки смазки

Точки смазки представлены в таблице 5.5

5.6 ХРАНЕНИЕ

По окончании работы машину необходимо тщательно очистить и промыть струей воды. Во время мытья нельзя направлять сильную струю воды или пара на информационные и предостерегающие наклейки, гидравлические провода. Форсунки напорной или паровой моющей установки должны располагаться не ближе, чем в 30 см от очищаемой поверхности.

После очистки нужно осмотреть всю машину в целом и проверить техническое состояние отдельных элементов. Отработанные и поврежденные элементы нужно отремонтировать или заменить новыми.

В случае повреждения лакокрасочного покрытия поврежденные участки необходимо очистить от ржавчины и пыли, обезжирить, а затем окрасить грунтовочной краской, а после того, как она высохнет, покровной краской, стараясь, чтобы толщина защитного покрытия была равномерной и однородной по цвету. До момента окраски на поврежденные участки можно нанести тонкий слой смазки или противокоррозионного средства. Рекомендуется хранить машину в закрытых помещениях или под навесом.

В случае, если машина не будет эксплуатироваться длительное время, необходимо обязательно предохранять ее от воздействия атмосферных факторов. Смазку машины производить в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации. В случае длительного простоя нужно обязательно смазать все элементы независимо от срока последней смазки. Перед началом зимнего сезона необходимо также смазать шкворни навесной системы.

5.7 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В ходе консервации и ремонтных работ необходимо использовать соответствующие моменты затяжки болтовых соединений, разве что для данного соединения предусмотрены другие параметры затяжки. Рекомендуемые моменты касаются стальных, не смазываемых болтов – таблица (5.6).

ТАБЛИЦА 5.6 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ [мм]	5.8	8.8	10.9
	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ [НМ]		
M6	8	10	15
M8	18	25	36
M10	37	49	72
M12	64	85	125
M14	100	135	200
M16	160	210	310
M20	300	425	610
M24	530	730	1 050
M27	820	1 150	1 650

ВНИМАНИЕ

Если требуется замена какого-либо элемента, используйте только оригинальные запчасти или рекомендованные производителем. Несоблюдение данных требований может привести к аварии машины или несчастному случаю, а также повлечь опасные последствия для жизни и здоровья как посторонних людей, так и обслуживающего персонала.

5.8 НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ТАБЕЛА 5.7 НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ТИП НЕПОЛАДКИ	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Отвалы не реагируют на изменение рабочего положения	Не присоединена гидравлическая система	Присоединить штекеры быстроразъемных соединений к трактору (базовому транспортному средству)
	Повреждены быстроразъемные соединения	Проверить быстроразъемные соединения, в случае надобности отремонтировать силами сервиса
	Выключена или неисправная гидравлическая система трактора	Проверить гидросистему трактора (базового транспортного средства)
При управлении снегоотвалом изменяется положение только одного отвала	Электрическая система не подсоединена к трактору (базовому транспортному средству)	Подсоединить систему к трактору
	Переключатель управления гидравлическим клапаном установлен в одном положении	При выключении переключателя можно управлять одним отвалом плуга, а при включении - управлять вторым отвалом
	Повреждена электрическая система	Отремонтировать силами сервиса
	Поврежден электроклапан	Отремонтировать силами сервиса
	Перегоревший предохранитель в вилке гнезда прикуривателя	Проверить и заменить
Снегоотвал сгребает снег неравномерно	Снегоотвал неправильно навешен на транспортное средство	Проверить и отрегулировать в соответствии с руководством по эксплуатации
	Неправильное положение скользунов или колес (опция)	Проверить и отрегулировать в соответствии с руководством по эксплуатации
	Отработанные или поврежденные нижние кромки отвалов	Проверить и в случае необходимости заменить

ДЛЯ ЗАМЕТОК

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

